

PL80/PL81


Vielen Dank für den Kauf dieser Digitalkamera von Samsung. Diese Bedienungsanleitung erklärt Ihnen den Umgang mit der Kamera und zeigt Ihnen, wie man Fotos macht, diese herunterlädt und die Anwendungssoftware anwendet. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihre neue Kamera in Gebrauch nehmen.

Anleitung

Benutzen Sie die Kamera in der folgenden Reihenfolge.






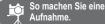

Um diese Kamera mit einem PC zu verwenden, installieren Sie zuerst die Anwendungssoftware. Danach können die in der Kamera gespeicherten Bilder auf den PC übertragen und mit einem Bildbearbeitungsprogramm bearbeitet werden.

Eine Aufnahme machen. (Seite 20)



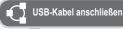

Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an den USB-Port des PCs und den USB-Anschluss der Kamera an. (Seite 94)



Stromversorgung der Kamera überprüfen



[Austauschbarer Datenträger] überprüfen

mit Strom versorgt wird. Sollte die Kamera ausgeschaltet sein, schalten Sie sie mit dem Ein/Aus-Schalter ein.

Überprüfen Sie, ob die Kamera

Öffnen Sie den Windows EXPLORER und suchen Sie nach [Austauschbarer Datenträger]. (Seite 95)

Die Kamera kennen lernen

Vielen Dank für den Kauf einer Digitalkamera von Samsung.

- Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie diese Kamera in Gebrauch nehmen.
- Sollten Sie einmal Hilfe und Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte mit der Kamera an ein Kundendienstzentrum und geben Sie den Grund für die Funktionsstörung (wie z. B. Batterien, Speicherkarte usw.) an.
- Bitte überprüfen Sie vor Gebrauch (z. B. vor einer Reise oder einem wichtigen Ereignis), ob die Kamera ordnungsgemäß funktioniert, um Enttäuschungen zu vermeiden. Samsung übernimmt keine Verantwortung für Verluste oder Schäden, die durch eine Fehlfunktion der Kamera entstanden sind.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einer sicheren Stelle auf.
- •Wenn Sie die Aufnahmen von der Speicherkarte mit einem Kartenlesegerät auf den PC kopieren, können diese beschädigt werden. Verwenden Sie zur Übertragung der Aufnahmen in jedem Fall das mitgelieferte USB-Kabel, um die Kamera mit dem PC zu verbinden. Bitte beachten Sie, dass der Hersteller keine Verantwortung für den Verlust oder die Beschädigung von Aufnahmen auf der Speicherkarte durch ein Kartenlesegerät übernimmt.
- Inhalt und Illustrationen in diesem Handbuch k\u00f6nnen bei Aktualisierung der Kamerafunktionen ohne vorherige Ank\u00fcndigung ver\u00e4ndert werden.
- Adobe und Reader sind Warenzeichen oder eingetragene
 Warenzeichen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
 Alle in dieser Bedienungsanleitung genannten Marken- und
- Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen.

 **Weitere Informationen zu Open Source Lizenz siehe die "OpenSourceInfo.
 pdf. Anleitung" auf der mittgelieferten CD-ROM.

Gefahr

Mit GEFAHR gekennzeichnete Informationen weisen auf eine drohende Gefahr hin, die zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen kann.

- Versuchen Sie nicht, die Kamera in irgendeiner Weise zu verändern. Dies kann Feuer, Verletzungen, einen Stromschlag oder schwerwiegende Schäden Ihrer Person oder Ihrer Kamera verursachen. Die Inspektion des Kamerainneren, Wartung und Reparatur dürfen nur von Ihrem Händler oder einem Samsung-Kamera-Kundendienstzentrum durchgeführt werden.
- Benutzen Sie bitte dieses Gerät nicht in nächster Nähe zu feuergefährlichen oder explosiven Gasen, da dadurch die Explosionsgefahr vergrößert werden kann.
- Benutzen Sie die Kamera nicht, wenn Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Innere der Kamera gelangt sind. Schalten Sie die Kamera aus und unterbrechen Sie dann die Stromversorgung. Wenden Sie sich unbedingt an Ihren Händler oder ein Samsung-Kamera-Kundendienstzentrum. Benutzen Sie die Kamera auf keinen Fall weiter, da dies einen Brand oder Stromschlag verursachen kann.
- Stecken Sie keine metallenen oder entzündlichen Fremdkörper in die Öffnungen der Kamera, wie z. B. den Speicherkartensteckplatz und die Batteriekammer. Das kann zu einem Brand oder Stromschlag führen.
- Bedienen Sie die Kamera nicht mit nassen Händen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Warnung

Mit WARNUNG gekennzeichnete Informationen weisen auf eine mögliche Gefahr hin, die zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen kann.

- Benutzen Sie den Blitz nicht in nächster Nähe von Menschen oder Tieren.
 Wird der Blitz zu nah an den Augen des Motivs gezündet, kann es zu Augenschäden kommen.
- Bewahren Sie aus Sicherheitsgründen dieses Gerät und die Zubehörteile außer Reichweite von Kindern und Tieren auf, um Unfälle zu verhindern wie z. B.:
 - Verschlucken von Batterien oder Kamerakleinteilen. Bei einem Unfall suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf.
 - Es besteht Verletzungsgefahr durch die beweglichen Teile der Kamera.
- Wenn Sie Batterien und Kamera über einen längeren Zeitraum verwenden, können diese heiß werden und es kann zu Fehlfunktionen der Kamera kommen. Bei längerer Benutzung sollten Sie die Kamera zwischendurch für einige Minuten abschalten, damit sich das Gerät abkühlen kann.
- Setzen Sie diese Kamera keinen hohen Temperaturen aus, wie z. B. in einem geschlossenen Fahrzeug, direktem Sonnenlicht oder anderen Orten mit extrem starken Temperaturunterschieden. Zu hohe Temperaturen können die Funktion der Kamera beeinträchtigen, die Bauteile der Kamera zerstören und Feuer verursachen.
- Decken Sie die Kamera oder das Ladegerät bei Benutzung nicht ab. Das kann zur verstärkten Erwärmung führen und das Kameragehäuse beschädigen oder ein Feuer verursachen. Benutzen Sie die Kamera und ihr Zubehör immer an einem gut belüfteten Ort.

Achtung

Mit ACHTUNG gekennzeichnete Informationen weisen auf eine mögliche Gefahr hin, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

- Durch Auslaufen, Überhitzen der Batterien oder beschädigte Batterien können Feuer oder Verletzungen verursacht werden.
 - Benutzen Sie nur solche Batterien, die die richtigen Spezifikationen für die Kamera aufweisen.
 - Die Batterien dürfen niemals kurzgeschlossen, erhitzt oder in Feuer geworfen werden.
 - Legen Sie die Batterien stets polrichtig ein.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn die Kamera längere Zeit nicht benutzt wird. Aus den Batterien kann korrosiver Elektrolyt austreten und die Bauteile der Kamera irreparabel beschädigen.
- Der Blitz darf beim Zünden nicht mit der Hand oder irgendwelchen Gegenständen berührt werden. Berühren Sie den Blitz nicht, wenn er über längere Zeit verwendet wurde. Dies könnte Verbrennungen verursachen.
- Bei Verwendung des Ladegerätes dürfen Sie die Kamera nicht bewegen, wenn sie eingeschaltet ist. Schalten Sie die Kamera nach Gebrauch immer aus, bevor Sie den Adapter von der Netzsteckdose nehmen. Vergewissern Sie sich anschließend, dass alle Leitungen oder Kabel zu anderen Geräten getrennt worden sind, bevor die Kamera bewegt wird. Bei Nichtbeachten können Leitungen oder Kabel beschädigt werden und ein Brand oder ein Stromschlag verursacht werden.
- Vermeiden Sie Kontakt mit dem Objektiv, da es andernfalls zu unscharfen Aufnahmen und zur Fehlfunktion der Kamera kommen könnte.
- Halten Sie bei den Aufnahmen Objektiv und Blitz frei.
- Wird die Kamera bei niedrigen Temperaturen verwendet, k\u00f6nnen folgende F\u00e4lle auftreten: (Diese stellen keine Fehlfunktion der Kamera dar und verschwinden bei normaler Temperatur in der Regel von selbst wieder.)
 - Es dauert länger den LCD-Monitor einzuschalten und die Farbe weicht vom Motiv ab.
 Beim Ändern der Komposition erscheint eine Nachabbildung auf dem LCD-Monitor.
- In der N\u00e4he der Tasche belassene Kreditkarten k\u00f6nnen entmagnetisiert werden.
 Karten mit Magnetstreifen niemals in der N\u00e4he der Tasche liegen lassen.
- Es wird höchstwahrscheinlich zu Fehlfunktionen des Computers kommen, wenn der 20-Pin-Anschluss mit dem USB-Anschluss des PCs verbunden wird. Verbinden Sie den 20-Pin-Anschluss nie mit dem USB-Anschluss des PCs.

Inhalt

VORBEREI-	007	Systemübersicht
TUNGEN	007	Packungsinhalt
	007	Separat erhältlich
	800	Bezeichnung der Bedienelemente
	800	Vorder- und Oberseite
	009	Rückseite
	010	Unterseite
	010	Steuerkreuz
	011	Selbstauslöserleuchte
	011	Kamerastatuslampe
	011	Modussymbol
	012	Anschluss an die Stromversorgung
	015	Einsetzen der Speicherkarte
	016	Wie die Speicherkarte benutzt wird
AUFNAHME	018	LCD-Monitoranzeige
	019	Bedienung des Menüs
	020	Erste Aufnahmen
	020	Auswahl von Modi
	020	Verwendung des Smart-Auto-Modus
	022	Verwendung des Modus Programm
	022	Verwendung des DUAL IS (Duale
		Bildstabilisierung) Modus
	023	Verwendung der Szenemodi

025

Verwendung des Videoclip-Modus

Inhalt

025	Videoclip ohne Sprache aufnehmen		044	Gesichtsfarbe
026	Videoclip-Aufnahme pausieren		044	Ges.retusch.
	(aufeinanderfolgende Aufnahme)		044	Autofokustyp
026	Hinweise zum Fotografieren		045	Belichtungsmessung
027	Mit den Kameratasten die Kamera einstellen		045	ACB
027	EIN/AUS-Taste		046	Aufnahmeart
028	AUSLÖSER		046	Fotostil-Auswahl
028	Smarttaste		047	Bildeinstellungen
029	Zoom-W/T-Hebel		048	OIS (Optische Bildstabilisierung)
030	Info (DISP) / AUF-Taste		049	Sprachnotiz
031	Makro / AB-Taste		049	Sprachaufnahme
032	Schärfespeicherung		050	Videoclip ohne Sprache aufnehmen
033	Blitz / Links-Taste		050	Einstellung einer Videoaufnahme
035	Selbstauslöser / Rechts-Taste			
037	MENÜ-Taste	SMART-MODUS	051	Smart-Modus
037	OK-Taste		051	Anzeige des Smart-Modus
037	Aufnahme		052	Start des Smart-Modus
038	So aktivieren Sie Funktionen mit der		052	Auswahl von Modi
	MENÜ-Taste		053	Verwendung des Smart-Auto-Modus
039	Foto Größe / Auflösung		053	Verwendung des Smart-Videoclip-Modu
039	Qualität / Bildfrequenz			
040	Belichtungskorrektur	EINSTELLUNGEN	054	Tonmenü
040	ISO		054	Ton
041	Weißabgleich		054	Lautstärke
042	Ges. erkenn.		054	Startton

Inhalt

	054	Auslöserton	062	Videoclips wiedergeben
	054	Signalton	063	Videoclip-Aufnahmefunktion
	055	AF-Ton	063	Tonaufnahmen wiedergeben
	055	Menü Setup	064	Sprachnotizen wiedergeben
	055	Anzeige	064	LCD-Monitoranzeige
	055	Sprache	065	Mit den Kameratasten die Kamera
	055	Funktionsbeschreibung		einstellen
	056	Startbild	065	Wiedergabemodus-Taste
	056	LCD Helligkeit	065	Hebel Miniaturbild/Vergrößerung
	056	Vorschau	065	Smart Album
	056	LCD Energiespar	068	Info (DISP) / AUF-Taste
	057	Einstellungen	068	Wiedergabe-/Pause-/OK-Taste
	057	Speicher formatieren	069	Links-/Rechts-/Ab-/MENÜ-Taste
	057	Initialisierung	069	Lösch-Taste
	058	Datum / Uhrzeit / Datumstyp einstellen	070	Wiedergabefunktionen mittels
	058	Zeitzone		LCD-Monitor einstellen
	058	Dateiname	072	Bearb.
	059	Aufnahmedatum aufdrucken	072	Größe ändern
	059	Automatische Abschaltung	073	So drehen Sie ein Bild
	060	Autofokus-Licht	073	Fotostil-Auswahl
	060	Videoausgangstyp wählen	074	Bildeinstellungen
	061	USB-Einstellung	076	Multidiashow starten
			076	Multidiashow starten
WIEDERGABE	062	Wiedergabemodus starten	076	Bilder auswählen
	062	Fotos wiedergeben	077	Einstellen des Wiedergabeintervalls
				Į.

Inhalt

	077	Festlegen der Hintergrundmusik	09	97	Für Mac-Benutzer
	077	Konfigurieren von Multidiashow-Effekten	09	99	FAQ
	078	Dateioptionen			
	078	Löschen von Bildern			
	078	Schützen von Bildern			
	079	Sprachnotiz			
	080	DPOF			
	082	Kopieren			
PICTBRIDGE	083	PictBridge			
	084	PictBridge: Bildauswahl			
	084	PictBridge: Druckeinstellung			
	085	PictBridge: Zurücks.			
ANHANG	085	Wichtige Hinweise			
	087	Warnmeldungsanzeige			
	088	Bevor Sie sich an ein			
		Kundendienstzentrum wenden			
	090	Technische Daten			
SOFTWARE	093	Dateien auf Ihren Computer übertragen			
		(für Windows)			
	093	Für Windows-Benutzer			
	097	Dateien auf Ihren Computer übertragen			
		(für Mac)			

Systemübersicht

Bitte überprüfen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes, ob Sie alle Teile erhalten haben. Der Lieferumfang kann je nach Verkaufsland unterschiedlich sein. Wenn Sie optionales Zubehör kaufen möchten, wenden Sie sich bitte an einen Samsung Vertriebspartner in Ihrer Nähe oder ein Samsung Kundendienstzentrum. Die Teile und das Zubehör auf der unteren Abbildung können von ihrem tatsächlichen Aussehen abweichen.

Packungsinhalt











Kamera

Akku

Wechselstromadapter / USB-Kabel

Trageschlaufe

Software-CD (Benutzerhandbuch inklusive)



Kurzanleitung

Separat erhältlich










SD/SDHC-Speicherkarte (Siehe S. 17)

Soft-Tasche


AV-Kabel

Akkuladegerät

Vorder- und Oberseite

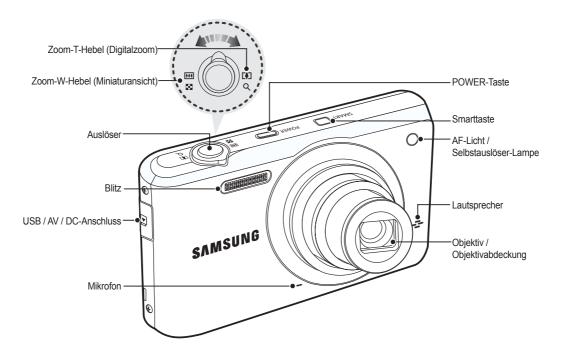


Rückseite

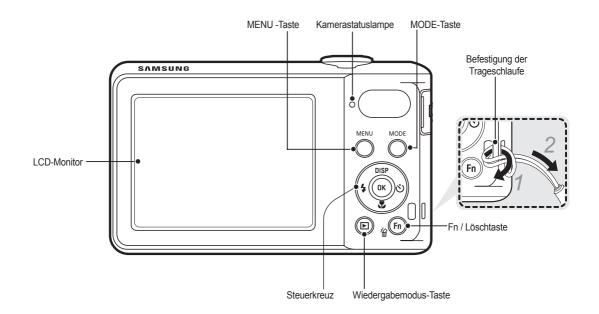

Unterseite

Speicherkartensteckplatz Speicherkartensteckplatz Batteriefach Batteriefach Batteriefach

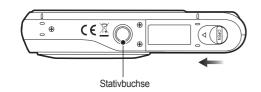

※ Zum Öffnen des Batteriefachdeckels schieben Sie den Hebel des Batteriefachdeckels in die oben gezeigte Richtung.

Steuerkreuz



Selbstauslöserleuchte

Sybol	Status	Beschreibung
Blinkt Abstand		 In den letzten 7 Sekunden blinkt die Leuchtdiode im Abstand von 1 Sekunde. In den letzten 3 Sekunden blinkt die Leuchtdiode schneller im Abstand von 0,25 Sekunden.
Blinkt		Das Lämpchen blinkt 2 Sekunden lang schnell im Abstand von 0,25 Sekunden.
		Nach 10 Sekunden wird ein Foto aufgenommen, und 2 Sekunden später erfolgt die Aufnahme eines zweiten Fotos.
((S)) Blinkt		Nach dem Drücken des Auslösers wird das Bild in Übereinstimmung mit der Bewegung des Motivs aufgenommen.

Kamerastatuslampe

21.1	
Status	Beschreibung
Einschalten	Das Lämpchen schaltet sich ein und erlischt, wenn die Kamera aufnahmebereit ist.
Nach der Aufnahme des Bildes	Das Lämpchen blinkt während der Speicherung der Bilddaten und erlischt, wenn die Kamera aufnahmebereit ist.
Wenn der Blitz aufgeladen wird	Das Lämpchen blinkt
Bei Anschluss des USB-Kabels an einen PC	Das Lämpchen leuchtet auf (Der LCD-Monitor schaltet sich nach der Initialisierung des Gerätes aus)
Übertragung von Daten per PC	Das Lämpchen blinkt (der LCD-Monitor schaltet sich aus).
Bei Anschluss des USB-Kabels an einen Drucker	Das Lämpchen blinkt
Bei einem Druckvorgang	Das Lämpchen blinkt
Bei Aktivierung des Autofokus	Das Lämpchen geht an (Die Kamera hat auf das Motiv scharfgestellt.)
bei Aktivierung des Autolokus	Das Lämpchen blinkt (Die Kamera hat nicht auf das Motiv scharfgestellt.)

Modussymbol

MODUS Intelligente Automatik

Weitere Informationen zur Einstellung der Kameramodi finden Sie auf Seite 20/52.

Programm

DUAL IS

MODOS	Intelligente Automatik	i iogrammi	DOALIO	
SYMBOL	STIHRT	O p	山)) DUAL	
MODUS	Szene	Videoclip	Smart-Video	
SYMBOL	SCENE	<u></u>	OO SIIHRT	
MODUS		SZENE		
WODOS	Beauty Shot	Bildführung	Nacht	
SYMBOL	·0		*シ	
MODUS	Porträt	Kinder	Landschft	
SYMBOL		2	A s	
MODUS	Nahaufn.	Text	Sonnenun.	
SYMBOL	*	Ħ	=	
MODUS	Dämmerung	Gegenlicht	Feuerwerk	
SYMBOL		^R ₹		
MODUS	Strand & Schnee	-	-	
SYMBOL	174			

Sie sollten den mitgelieferten Akku (BP70A) verwenden. Bitte laden Sie den Akku unbedingt auf, bevor Sie die Kamera verwenden.

■ Technische Daten des Akkus BP70A

Modell	BP70A
Тур	Lithium-Ionen-Akku
Kapazität	740mAh
Spannung	3.7V
Ladedauer	Ca. 150 Minuten

■ Anzahl der Bilder und Akkudauer: Verwendung der BP70A

	Betriebsdauer des Akkus / Anzahl der Bilder	Bedingungen	
Foto	ca. 100 Minuten / ca. 200 Aufnahmen	Vollständig geladene Batterie, Standardeinstellungen, Programmmuss, Aufnahmeintervall verwenden: 30s. Änderung der Zoomposition zwischen Weitwinkel und Tele nach jeder Aufnahme. Verwendung des Blitzes bei jeder zweiten Aufnahme. Verwendung der Kamera für 5 Minuten und dann Ausschalten für 1 Minute.	
Video- clip	ca. 80 Minuten	Bei Verwendung des voll aufgela- denen Akkus, Bildgröße 640x480, Bildfrequenz 30 B/s.	

[※] Diese Werte wurden unter den Standardbedingungen von Samsung gemessen und können je nach Gebrauch variieren.



Wichtige Informationen zum Batteriegebrauch

- Schalten Sie die Kamera aus, wenn Sie sie nicht benutzen.
- Bitte entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie die Kamera über längere Zeit nicht benutzen. Batterien können im Laufe der Zeit an Leistung verlieren oder auslaufen, wenn sie in der Kamera bleiben.
- Niedrige Temperaturen (unter 0 °C) können sich auf die Batterieleistung auswirken und die Batterielebensdauer verringern.
- Bei normalen Temperaturen erholen sich die Batterien in der Regel wieder.
- Ein längerer Gebrauch der Kamera kann dazu führen, dass sich das Kameragehäuse erwärmt. Das ist völlig normal.
- Wenn Sie den Netzadapter an das USB-Kabel anschließen, können Sie es als Wechselstromkabel verwenden und den Ersatzakku damit aufladen.
- Mit einem Netzkabel: Den Netzadapter mit dem USB-Kabel verbinden.Diese Verbindung kann als Netzkabel verwendet werden.
- -Verwendung eines USB-Kabels: Entfernen Sie den Netzadapter. Über das USB-Kabel können Sie gespeicherte Bilder auf Ihren PC (S.94) herunterladen oder Ihre Kamera mit Strom versorgen.








Wichtige Informationen zum Gebrauch des USB-Kabels.

- Verwenden Sie ein USB-Kabel mit den erforderlichen technischen Daten
- Wenn die Kamera über ein USB-Hub verbunden wird: Schließen Sie die Kamera direkt an den PC an.
- Wenn die Kamera und andere Geräte gleichzeitig mit dem PC verbunden sind: Entfernen Sie die anderen Geräte.
- Die Kamera kann am vorderen USB-Anschluss des Computers nicht erkannt werden. Verwenden Sie in diesem Fall den hinteren USB-Anschluss des Computers.
- Wenn der USB-Anschluss des PCs nicht der standardmäßigen Netzspannung (5 V, 500 mA) entspricht, kann der Akku evtl. nicht aufgeladen werden.
- So wird der Akku aufgeladen.

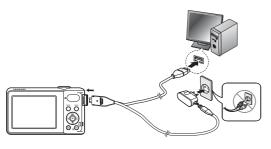



- Bevor Kabel oder der Netzadapter eingesteckt werden, Richtungen prüfen und nicht gewaltsam einstecken. Kabel oder Kamera könnten beschädigt werden.
- Falls die LED-Anzeige des Ladegerätes nach Einsetzen des Akkus nicht leuchtet oder blinkt, müssen Sie prüfen, ob der Akku korrekt eingesetzt wurde.
- Wenn der Akku bei eingeschalteter Kamera geladen wird, ist ein vollständiges Aufiaden nicht möglich. Schalten Sie die Kamera beim Laden der Batterie aus.

■ Ladeanzeige des WS-Ladegeräts.

	LED-Anzeige
Ladevorgang aktiv	Rote LED ist an
Ladevorgang abgeschlossen	Grüne LED ist an
Ladefehler	Die orangenfarbige LED ist aus oder blinkt.

- Wenn der vollständig entladene Akku zum Laden eingesetzt wurde, darf die Kamera nicht eingeschaltet werden. Dies ist auf die geringe Kapazität des Akkus zurückzuführen. Laden Sie den Akku länger als 10 Minuten auf, bevor Sie die Kamera verwenden.
- Verwenden Sie den Blitz nicht zu häufig bzw. nehmen Sie keine Videoclips mit einem zuvor vollständig entladenen Akku auf, der nur kurz aufgeladen wurde. Wenn das Ladegerät an die Kamera angeschlossen wird, kann es sein, dass sich die Kamera ausschaltet, da der Akku zunächst entladen wird, bevor er wieder neu aufgeladen wird.



Beachten Sie bei Verwendung des Akkus bitte die folgenden Hinweise. Bei Zuwiderhandlung besteht Hitze-, Brand- oder Explosionsgefahr.

- Falls der Akku sich verformt haben sollte, wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum.
- Verwenden Sie nur das empfohlene Akkuladegerät.
- Produkt nicht in der Nähe von Wärmquellen aufbewahren.
- Produkt nicht in die Mikrowelle stellen.
- Produkt im Sommer nichts im Fahrzeug aufbewahren.
- Setzen Sie das Produkt keinen heißen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- Das Produkt nicht über einen langen Zeitraum auf einem Teppich, einer Bettdecke oder einer elektronischen Matratze verwenden
- Lassen Sie das Produkt nicht eingeschaltet, wenn die Luft nicht zirkulieren kann.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in den Akkuschlitz geraten, bsp. Halskette, Münze, Schlüsse, Armbanduhr usw.
- Verwenden Sie Lithium-Batterien der 2. Generation mit Herstellergarantie.
- Produkt nicht demontieren oder mit einem scharfen Stift perforieren.
- Keinen starken Druck auf das Produkt ausüben.
- Produkt nicht herabfallen lassen und keinen Schlägen aussetzen.
- Das Produkt keinen hohen Temperaturen über 60 °C (140 °F) aussetzen.
- Das Produkt weder Wasser noch Feuchtigkeit aussetzen.



Hinweise zur Entsorgung

- Beachten Sie die Entsorgungsvorschriften und entsorgen Sie gebrauchte Akkus entsprechend.
- Akkus dürfen nicht verbrannt werden.
- Die Vorschriften für die Entsorgung können je nach Region variieren. Bitte beachten Sie die Entsorgungsvorschriften.



Hinweise zum Laden des Akkus

 Laden Sie den Akku ausschließlich gemäß den Angaben in diesem Handbuch auf. Bei Zuwiderhandlung besteht Brandoder Explosionsgefahr.

- Setzen Sie den Akku ein, wie in der Abbildung gezeigt.
- Sollte sich die Kamera nach dem Einsetzen des Akkus nicht einschalten lassen, überprüfen Sie bitte die Polaritätsmarkierungen (+/-).
- Drücken Sie den Akku nach dem Öffnen des Batteriefachs nicht gewaltsam in das Batteriefach hinein. Dies kann den Deckel des Batteriefachs beschädigen.



Es gibt 4 verschiedene Batteriezustandsanzeigen, die auf dem LCD-Monitor angezeigt werden.

Batterie- symbol	(111)	•[]]		
Batterie- zustand	Die Batterie ist voll.	Kapazität schwach (Akku laden oder Ersatzakku verwenden)	Kapazität schwach (Akku laden oder Ersatzakku verwenden)	Batterie leer. (Aufladen oder einen Ersatzakku verwenden)

Wird die Kamera an einem sehr heißen oder kalten Ort eingesetzt, kann die Batterieanzeige vom tatsächlichen Ladestand der Batterie abweichen.

Einsetzen der Speicherkarte

- Setzen Sie die Speicherkarte wie abgebildet ein.
 - Schalten Sie die Kamera vor dem Einsetzen der Speicherkarte aus.
 - Halten Sie das vordere Etikett der Speicherkarte zur Vorderseite der Kamera (Objektiv) und die Kontakte zur Rückseite der Kamera (LCDMonitor).
 - Setzen Sie die Speicherkarte nicht falsch herum ein. Sonst kann der Speicherkartensteckplatz beschädigt werden.



Wie die Speicherkarte benutzt wird

- Achten Sie darauf, die Speicherkarte zu formatieren (siehe Seite 57), wenn Sie eine neu gekaufte Speicherkarte zum ersten Mal verwenden, wenn die Speicherkarte Daten enthält, die die Kamera nicht erkennen kann oder wenn sie Bilder enthält, die mit einer anderen Kamera aufgenommen worden sind.
- Schalten Sie die Kamera immer aus, wenn die Speicherkarte eingesetzt oder entnommen wird.
- Der häufige Gebrauch einer Speicherkarte verringert letztendlich die Leistung der Karte. In diesem Fall muss eine neue Speicherkarte gekauft werden. Der Verschleiß der Karte wird nicht von der Samsung- Gewährleistung abgedeckt.
- Die Speicherkarte ist ein elektronisches Präzisionsbauteil.
 Sie darf nicht gebogen, fallen gelassen oder schweren Stößen ausgesetzt werden.
- Bewahren Sie die Speicherkarte nicht in der N\u00e4he starker Magnet- oder elektrischer Felder, wie z. B. Lautsprechern oder TV-Receivern, auf.
- Bitte nicht unter extrem hohen Temperaturen verwenden oder lagern.
- Die Speicherkarte darf nicht verschmutzt werden oder in Kontakt mit Flüssigkeiten kommen. Sollte dies dennoch passieren, säubern Sie sie mit einem weichen Tuch.
- Bewahren Sie bitte die Speicherkarte bei Nichtbenutzung in ihrem Behältnis auf.
- Während des -und nach längerem- Gebrauch(es) werden Sie eine Erwärmung der Speicherkarte feststellen. Das ist völlig normal.
- Verwenden Sie keine Speicherkarte, die bereits in einer anderen Digitalkamera oder einem anderen Kartenlesegerät eingesetzt wurde. Vor Verwendung einer solchen Speicherkarte muss diese mit der Kamera formatiert werden.
- Verwenden Sie keine Speicherkarte, die in einer anderen Digitalkamera oder einem anderen Kartenlesegerät formatiert wurde.


- Die aufgezeichneten Daten k\u00f6nnen zerst\u00f6rt werden, wenn die Speicherkarte folgenden Bedingungen ausgesetzt wird:
 - Wenn die Speicherkarte falsch benutzt wird.
 - Wenn beim Aufnehmen, Löschen (Formatieren) oder Lesen die Kamera ausgeschaltet oder die Speicherkarte entnommen wird.
- Samsung übernimmt keine Verantwortung für verloren gegangene Daten.
- Es empfiehlt sich daher, wichtige Daten auf andere Medien, wie z.B. Disketten, Festplatten usw. als Back-up zu kopieren.
- Wenn nicht genügend Speicherplatz verfügbar ist, erscheint die Meldung [Speicher voll], und die Kamera funktioniert nicht. Um die Speicherkapazität der Kamera zu optimieren, wechseln Sie die Karte aus oder löschen Sie nicht mehr benötigte Bilder aus dem Speicher.



 Die Speicherkarte darf nicht entnommen werden, wenn das Statuslämpchen der Kamera blinkt, da sonst die Daten auf der Speicherkarte beschädigt werden können.

Wie die Speicherkarte benutzt wird

Die Kamera kann mit SD/SDHC-Speicherkarten arbeiten.

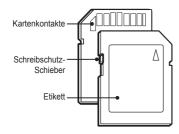

[SD (SecureDigital)-Speicherkarte]

- Die SD/SDHC-Speicherkarte ist mit einem Schreibschutz-Schieber versehen, durch den ein Löschen oder Formatieren der Bilddateien verhindert werden kann. Durch Schieben des Schreibschutzschalters nach unten können Sie die auf der SD/SDHC-Karte gespeicherten Daten schützen. Wird der Schalter nach oben geschoben, wird der Schutz der Daten aufgehoben.
- Bevor Sie eine Aufnahme machen, schieben Sie den Schreibschutzschalter an der SD/SDHC-Speicherkarte nach oben.

Bei Verwendung eines 1 GB großen SD-Speichers ergibt sich folgende Aufnahmekapazität. Diese Angaben sind Anhaltswerte, da die mögliche Zahl der Aufnahmen von Variablen wie dem Motiv und der Art der Speicherkarte abhängt.


Aufgenommene Bildgröße		Superfein	Fein	Normal	30 B/s	15 B/s
	12m	Etwa 168	Etwa 238	Etwa 362	-	-
	410m	Etwa 195	Etwa 267	Etwa 407	-	-
	9m	Etwa 229	Etwa 305	Etwa 477	-	-
Foto	8m	Etwa 244	Etwa 326	Etwa 514	-	-
	5m	Etwa 362	Etwa 489	Etwa 699	-	-
	3m	Etwa 543	Etwa 674	Etwa 752	-	-
	lm	Etwa 978	Etwa 1086	Etwa 1222	-	-
Video-	640	-	-	-	Etwa 00:13'36"	Etwa 00:26'50"
clip	320	-	-	-	Etwa 00:32'58"	Etwa 01:05'16"



- Während der Aufnahme von Videoclips funktioniert der Zoom-W/T-Hebel nicht.
- Durch den Zoombetrieb können sich die Aufnahmezeiten ändern.
- Zur Feststellung der gesamten Aufzeichnungszeit wurden mehrere Videos nacheinander aufgenommen.

LCD-Monitoranzeige

■ Der LCD-Monitor zeigt Informationen über die Aufnahmefunktionen und ausgewählten Optionen an.

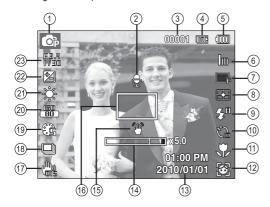


[Bild & voller Status]

Nr.	Beschreibung Symbole		Seite
1	Aufnahmemodus		S.20
2	Sprachnotiz	•	S.49
3	Anzahl der verbleibenden Aufnahmen	00001	S.17
	Verbleibende Zeit	00:00:00	S.17
4	Speicherkarte / Internationales Speichersymbol	/	-

Nr.	Beschreibung	Symbole	Seite
5	Batterie		S.15
6	Foto Größe / Auflösung	12m 🐿 🕦 8m 5m 3m 1m / 640 320	S.39
7	Bildqualität / Bildrate		S.39
8	Belichtung	• 3	S.45
9	Blitz	\$ ^R	S.33
10	Selbstauslöser	a な o (O))	S.35
11	Makro	₩ ₩	S.31
12	Ges. erkenn.	⊗ ≥ ⇔ ≥	S.42
13	Datum / Uhrzeit	2010/01/01 01:00 PM	S.58
14	Balken für optisches / digitales Zoom / Digitalzoomfaktor	x5.0	S.29
15	Warnung vor Verwacklungen		S.26
16	Autofokus-Messfeld		S.44
17	OIS	(H))	S.48
18	Aufnahmeart		S.46
19	Fotostil-Auswahl / Bildeinstellungen / Ton	\$\$ \$6 \$7 \$6 \$10 \$10 \$10 \$10 \$10 \$10 \$10 \$10 \$10 \$10	S.46/47 /50
20	ISO	50 50 50 50 50 50 50 80 100 200 600 800 600 6200	S.40
21	Weißabgleich	※ 🌣 👾 👾 患	S.41
22	Belichtungskorrektur	Z	S.40
23	Blendenwert/Verschlusszeit	F3.4, 1/30	S.24

Bedienung des Menüs

1. Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie die MENU Taste. Daraufhin erscheint ein Menü für jeden Kameramodus.

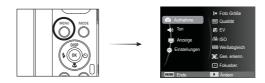

2. Verwenden Sie die Auf- oder Ab-Taste, um durch die Menüs zu navigieren.




3. Wählen Sie mit der Links- oder Rechts-Taste ein Untermenü aus.



4. Wählen Sie ein Untermenü und klicken Sie auf OK, um die Einstellung zu speichern und zum vorigen Fenster zurückzukehren.

Auswahl von Modi

Die Aufnahme-Modi können Sie mit der MODE-Taste an der Rückseite Ihrer Kamera auswählen.

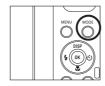

- So verwenden Sie die MODF-Taste
 - 1 Auf die MODF-Taste drücken und ein Menü wird angezeigt.
 - 2. Wählen Sie den gewünschten Modus durch Drücken der Auf-/Ab-Taste und drücken Sie anschließend die OK-Taste



Verwendung des Smart-Auto-Modus (🙉)



Die Kamera wählt automatisch die optimalen Kameraeinstellungen anhand eines erkannten Szenetyps. Dies ist hilfreich, wenn Ihnen die Kameraeinstellungen für verschiedene Szenen nicht vertraut sind.

- 1. Einlegen der Batterien (Seite 15) Legen Sie die Batterien ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-).
- Setzen Sie die Speicherkarte ein (Seite 15). Da die Kamera über einen internen Speicher von 86MB verfügt, brauchen Sie die Speicherkarte nicht unbedingt



- einzusetzen. Ohne Speicherkarte wird das Bild im internen Speicher abgespeichert. Ist eine Speicherkarte eingesetzt worden, wird das Bild auf der Karte abgespeichert.
- Schließen Sie den Batteriefachdeckel.
- 4. Zum Einschalten der Kamera drücken Sie den EIN- /AUS-Schalter.
- 5. Wählen Sie den Modus Intelligente Automatik mit der MODE- oder SMART-Taste.
- 6. Die Kamera wählt automatisch eine Szene aus. Ein passendes Modussymbol wird oben links auf dem Bildschirm angezeigt.
- 7. Den Auslöser drücken, um eine Aufnahme zu machen.



- Wird der Auslöser halb durchgedrückt und das Autofokus-Messfeld leuchtet rot auf, so bedeutet dies, dass die Kamera nicht auf das Motiv scharfstellen kann. In diesem Fall kann das Motiv nicht scharf aufgenommen werden.
- Halten Sie bei den Aufnahmen Obiektiv und Blitz frei.



- Wenn die Kamera keinen eindeutigen Szenemodus erkennt, werden die Standardeinstellungen verwendet.
- Selbst wenn ein Gesicht erkannt wird, wählt die Kamera je nach Position oder Beleuchtung des Motivs eventuell keinen Porträtmodus.
- Die Kamera wählt in Abhängigkeit von den Bedingungen der Aufnahmeumgebung wie Verwacklung, Beleuchtung und Abstand vom Motiv eventuell nicht die richtige Szene.
- Der Modus [Nacht] erkennt Szenen nur bei ausgeschaltetem Blitz. Die Kamera läuft im Modus [Stativ], nachdem sie eine Zeitlang die Aufnahmebedingungen auf dem Stativ geprüft hat.
- Trotz der Verwendung eines Stativs wählt die Kamera eventuell in Abhängigkeit von der Bewegung des Motivs keinen Stativmodus.



Jede Szene wird unter folgenden Bedingungen erkannt:

[Landschaft] (): Aufnahme von Szenen im Freien

[Weiß] (): Aufnahmen vor weißem Hintergrund

[Nacht] (): Aufnahme von Szenen bei Nacht

[Nachtporträt] (): Aufnahme von Personen an einem dunklen Ort im Freien

[Gegenlicht] (): Aufnahme einer Landschaft im Gegenlicht ohne Porträt

[Gegenlichtporträt] (): Aufnahme eines Porträts im Gegenlicht

[Porträt] (): Aufnahme eines Porträts

[Makro] (

) : Aufnahmen aus großer Nähe

[Makro Text]

) : Aufnahme von Texten mit nahem Fokus

[Stativ]

): Bei der Aufnahme eines Motivs, dass sich nach der Befestigung der Kamera auf dem Stativ nicht bewegt (nur wenn die Kamera die

Nachtzeit erkennt).

[Aktion]

(********)

) : Aufnahme eines Motivs, das sich viel bewegt

[Sonnenuntergang]



: Erscheint beim Fotografieren von Sonnenuntergängen.

[Blauer Himmel]



): Erscheint beim Fotografieren von wolkenlosem Himmel.

[Natur]



): Erscheint beim Fotografieren von bewaldeten Gegenden.

[Makro-Farbe]



: Erscheint bei Nahaufnahmen von farbenfrohen Motiven.

[Makro-Porträt]



: Erscheint bei Porträt-Nahaufnahmen von Menschen.

Verwendung des Modus Programm ()



Mit der Auswahl des Automatik-Modus wird die Kamera auf die optimalen Einstellungen gesetzt. Alle Funktionen mit Ausnahme von Blende und Verschlusszeit können jedoch auch manuell konfiguriert werden.

- 1. Wählen Sie den Programm-Modus mit der MODE-Taste aus. (S.20).
- Drücken Sie die Menü-Taste. um erweiterte Funktionen zu konfigurieren.





Weitere Details auf S. 37

Verwendung des DUAL IS (Duale Bildstabilisierung) Modus (🔛)



Dieser Modus reduziert die Auswirkung von Verwacklungen der Kamera und hilft Ihnen dabei unter schlechten Lichtbedingungen ein aut belichtetes Bild zu erhalten.

- 1. Wählen Sie den DUAL IS-Modus mit der MODE-Taste aus. (S.20)
- 2. Die Kamera auf das Motiv ausrichten und das Bild über den LCD-Monitor einstellen
- 3. Auf den Auslöser drücken, um eine Aufnahme zu machen



- Bei Verwendung des DUAL IS beachten Sie bitte:
- Das Digitalzoom funktioniert nicht im DUAL IS.
- 2. Ist die Beleuchtung stärker als bei Neonlicht, wird der DUAL IS nicht aktiviert.
- 3. Ist die Umgebungshelligkeit geringer als bei Neonlicht, wird der Verwacklungswarnindikator () angezeigt. Um bestmögliche Ergebnisse zu erreichen, nehmen Sie nur Bilder auf, wenn der Verwackelungswarnindikator () nicht angezeigt wird.
- 4. Wenn sich das Motiv bewegt, kann die Aufnahme unscharf werden.
- 5. Da der DUAL IS mit dem Digitalprozessor der Kamera arbeitet, dauert die Verarbeitung der im DUAL IS gemachten Aufnahmen etwas länger.

Verwendung der Szenemodi (🚟)

Verwenden Sie dieses Menü, um ohne großen Aufwand die optimalen Einstellungen für eine Vielzahl von Aufnahmesituationen zu konfigurieren.

- 1. Wählen Sie den Szene-Modus mit der MODE-Taste aus. (S.20).
- 2 Die Kamera auf das Motiv ausrichten und das Bild über den I CD-Monitor einstellen
- 3. Den Auslöser drücken, um eine Aufnahme zu machen





Die Szenemodi sind unten aufgelistet.

[Beauty Shot]



: Foto einer Person mit Optionen zum Verstecken von kleinen Schönheitsmängeln im Gesicht aufnehmen.

[Bildführung]



: Verwenden Sie diesen Modus, wenn Sie möchten, dass jemand anders für Sie ein Bild aus einem von Ihnen gewählten Winkel macht.

[Nacht]



Verwenden Sie dies, um nachts oder unter dunklen Bedingungen Fotos

aufzunehmen

[Porträt]



Um eine Person zu fotografieren.

[Kinder]



: Zum Fotografieren von Motiven in Bewegung, z.B. Kindern.

Insekten aus kurzer Distanz

[Landschft]



: Für Szenerien in größerer Entfernung.

[Nahaufn.]



· Für Aufnahmen von z B Pflanzen und



Zum Fotografieren von Dokumenten.

[Text] [Sonnenun.]



: Für Aufnahmen bei Sonnenuntergang.

[Dämmerung]





: Für Aufnahmen bei Tagesanbruch.

[Gegenlicht]



: Für Porträts ohne Schatten, die durch Gegenlicht verursacht werden.

[Feuerwerk]



: Zum Fotografieren von Feuerwerk.

[Strand & Schnee]



· Für Aufnahmen am Meer oder Strand an Seen und im Schnee

- Verwendung des Modus [Bildführung] Stellen Sie den Modus [Bildführung] ein, wenn Sie möchten, dass jemand anders für Sie ein Bild aus einem von Ihnen gewählten Winkel macht
 - 1.Machen Sie ein Bild aus dem von Ihnen gewählten Winkel.
 - Um die Bildseiten erscheint eine Führungsmarkierung.

Führungsmarkierung-

2 Dann kann eine andere Person das Bild aufnehmen, indem sie seinen Rand auf die Führungsmarkierung ausrichtet, die einen Rahmen um die Seiten des Fensters bildet





■ Verwendung des Modus [Langzeitbelichtung] Diese Kamera passt Verschlusszeit und Blende automatisch an die Aufnahmebedingungen an. Im Modus Nacht können Verschlusszeit und Blendenwert jedoch nach Wunsch eingestellt werden

So werden Verschlusszeit und Blendenwert geändert

- 1. Wählen Sie den Szenemodus [Nacht].(S.20)
- 2 Beim Drücken der En-Taste wird das Langzeitbelichtungsmenü angezeigt.
- 3. Der Langzeitbelichtungswert kann mit dem Stuerkruez konfiguriert werden.
- 4. Die Taste Fn nochmals drücken. Der eingestellte Wert wird gespeichert und der Modus wechselt zu [Nacht].



Verwendung des Videoclip-Modus ()

Videoclips können so lange aufgenommen werden, wie es die verfügbare Aufzeichnungszeit erlaubt.

- Wählen Sie das Video mit der MODE-Taste aus. (Auf dem LCD-Monitor werden das VIDEOCLIP-Symbol und die verfügbare Aufzeichnungszeit angezeigt.)
- Die Kamera auf das Motiv ausrichten und das Bild über den LCD-Monitor einstellen.
- 3. Wenn Sie den Auslöser einmal drücken, werden solange Videoclips aufgenommen, wie es die verfügbare Aufnahmezeit erlaubt. Video-Clips werden auch nach Loslassen des Auslösers weiter aufgezeichnet. Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, drücken Sie den Auslöser erneut.
- * Die Videoclip-Größe und der -typ werden nachstehend aufgeführt.
 - Videoclip-Größe : 640x480, 320x240 (Wählbar)
 - Videoclip-Dateityp : AVI (MJPEG)
 - Bildwiederholfrequenz : 30 B/s, 15 B/s (Wählbar)
 - Die Bildrate kann bei folgenden eingestellten Bildgrößen ausgewählt werden:
 - 640x480, 320x240: 30 B/s, 15 B/s wählbar
 - Die Videoaufnahme stoppt automatisch, wenn die Aufzeichnungszeit die maximale Aufzeichnungsdauer überschreitet.

Videoclip ohne Sprache aufnehmen

Sie können Videoclips auch ohne Ton aufnehmen.

Die Schritte 1-3 sind dieselben wie beim VIDEOCLIP-Modus.

- 4. Drücken Sie die Menu (Menü) Taste.
- Drücken Sie die AUF-/AB-Taste, um das Menü [Videoclip] zu wählen und drücken Sie die Rechts-Taste.



- Wählen Sie das Menü [Ton] mit der Auf-/Ab-Taste und drücken Sie OK.
- 7. Wählen Sie das Menü [Aus] mit der Links-/Rechts-Taste.
- Drücken Sie die OK Taste. Sie können Videoclips auch ohne Ton aufnehmen.
- Weitere Details auf S. 50

Videoclip-Aufnahme pausieren (aufeinanderfolgende Aufnahme)

Diese Kamera erlaubt das vorübergehende Stoppen der Videoclip-Aufnahme bei unerwünschten Szenen. Mit dieser Funktion können Sie alle Ihre Lieblingsszenen auf einem Videoclip festhalten; mehrere Videoclips sind dafür nicht mehr notwendig.

- So gehen Sie bei aufeinander folgenden Aufnahmen vor Die Schritte 1-2 sind dieselben wie im VIDEOCLIP-Modus.
 - Auf den Auslöser drücken, um so lange Videoclips aufzuzeichnen, wie es die verfügbare Ausnahmezeit erlaubt. Video-Clips werden auch nach Loslassen des Auslösers weiter aufgezeichnet.



- Drücken Sie die OK-Taste, um die Aufnahme vorübergehend zu unterbrechen.
- Drücken Sie die OK-Taste noch einmal, um die Aufnahme fortzusetzen.
- Wenn Sie die Aufnahme beenden m\u00f6chten, dr\u00fccken Sie den Ausl\u00f6ser erneut.

Hinweise zum Fotografieren

 Wenn der Auslöser halb durchgedrückt wird.
 Drücken Sie den Auslöser leicht an, um die Scharfeinstellung und den Blitzladevorgang zu aktivieren. Drücken Sie den Auslöser ganz durch, um eine Aufnahme zu machen.





[Auslöser leicht andrücken]

[Drücken Sie den Auslöser]

- Die verfügbare Speicherkapazität kann je nach Aufnahmebedingungen und Kameraeinstellungen abweichen.
- Wurde bei schlechten Lichtbedingungen der Blitzabschaltungs- oder Slow-Synchro-Modus oder DUAL IS-Modus eingestellt, erscheint auf dem LCD-Monitor möglicherweise der Verwacklungs-Warnindikator (). Benutzen Sie in diesem Fall ein Stativ, stellen Sie die Kamera auf eine feste Unterlage oder wechseln Sie in den Blitzaufnahmemodus.
- Aufnahme mit Gegenlicht: Bitte machen Sie keine Aufnahmen in Richtung der Sonne. Das Bild könnte dunkel werden. Um eine Aufnahme bei Gegenlicht zu machen, verwenden Sie bitte die Option [Gegenlicht] im Szene-Aufnahmemodus (siehe Seite 23), den Aufhellblitz (siehe Seite 34), die Spotmessung (siehe Seite 45), die Belichtungskorrektur (siehe Seite 40) oder die ACB-Funktion (siehe Seite 45).

Hinweise zum Fotografieren


- Halten Sie bei den Aufnahmen Objektiv und Blitz frei.
- Bestimmen Sie den Bildausschnitt mithilfe des LCD-Monitors.
- Unter bestimmten Umständen können die Fotos unscharf werden.
 - Wenn ein kontrastarmes Objekt fotografiert werden soll.
 - Wenn das Motiv stark reflektiert oder glänzt.
 - Wenn sich das Motiv mit hoher Geschwindigkeit bewegt.
 - Wenn das Motiv stark reflektiert oder wenn der Hintergrund sehr hell ist.
 - Wenn das Objekt nur aus horizontalen Linien besteht oder es sehr schmal ist (wie z.B. ein Stock oder eine Fahnenstange).
 - Bei dunkler Umgebung.

Mit den Kameratasten die Kamera einstellen

Die Funktionen des Aufnahmemodus können mit den Kameratasten eingestellt werden.

EIN/AUS-Taste

Schaltet die Kamera ein/ aus. Wenn die Kamera über einen bestimmten Zeitraum nicht betrieben wird, schaltet sie sich automatisch aus, um die Batterie zu entlasten. Weitere Informationen zur automatischen Abschaltung finden Sie auf Seite 59

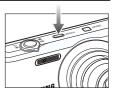


AUSLÖSER

Wird zur Aufnahme von Bildern oder, im Aufzeichnung-Modus, von Videoclips verwendet.

■ Im VIDEOCLIP-Modus

Das vollständige Herunterdrücken des Auslösers startet die Aufnahme eines Films. Wenn Sie den Auslöser einmal drücken, wird der Film so lange aufgenommen, wie es der verfügbare Aufnahmespeicher erlaubt. Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, drücken Sie den Auslöser erneut.

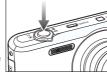


■ Im FOTO-Modus

Wenn Sie den Auslöser halb durchdrücken, wird der Autofokus aktiviert und überprüft, ob Blitzlicht erforderlich ist. Beim vollständigen Herunterdrücken des Auslöses wird das Bild aufgenommen und gespeichert. Die Aufnahme eines gesprochenen Kommentars beginnt erst, nachdem die Speicherung der Bilddaten beendet ist.

Smarttaste


Sie können mit der Smarttaste oben auf Ihrer Kamera den richtigen Smart-Modus auswählen.

* Weitere Details auf S. 51

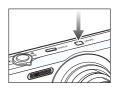

Zoom-W/T-Hebel

Wenn das Menüfenster nicht angezeigt wird, wird dieser Hebel verwendet, um das Analog- oder Digitalzoom zu steuern. Diese Kamera besitzt ein 5fach optisches und ein 5fach digitales Zoom. Die Kombination beider Funktionen ergibt insgesamt ein 25-faches Zoomverhältnis.

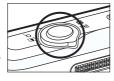

■ TELE-Zoom

Optisches TELE-Zoom

: Bewegen Sie den Zoom-W/T-Hebel nach rechts, um das Motiv näher zu sehen.

Digitales TELE-Zoom



: Bewegen Sie den Zoom-W/T-Hebel noch einmal nach rechts im analogen 5x-Zoom-Modus, um den Digitalzoom zu aktivieren (Software-Teleobjektiv). Halten Sie den Zoom-W/T-Hebel an, um den Digitalzoomvorgang (Teleobjektiv) zu stoppen. Im digitalen 5x-Zoom-Modus ist der Digitalzoom deaktiviert, auch wenn Sie den Zoom-W/ T-Hebel bedienen.



[WEITWINKEL-Zoom]

[TELE-Zoom]

[Digitaler Zoom 5.0X]

■ WFITWINKFI -Zoom

Optisches WEITWINKEL-Zoom: Bewegen Sie den Zoom-W/T-Hebel nach links im optischen Zoom-Modus. um entfernte Motive zu sehen. Bewegen Sie den Zoom-W/T-Hebel weiter nach links, um den optischen Zoom zu deaktivieren





Digitaler WEITWINKEL-Zoom: Bewegen Sie den Zoom-W/T-Hebel nach links im Digitalzoom-Modus, um den Digitalzoom (Software- Weitwinkelobjektiv) zu aktivieren. Halten Sie den Zoom-W/T-Hebel an, um den Digitalzoomvorgang zu stoppen. Bewegen Sie den Zoom-W/T-Hebel weiter nach links. wenn der Digitalzoom deaktiviert ist, um den Digitalzoom (analoges Teleobjektiv) zu deaktivieren.



[Digitaler Zoom 5.0X]

[TELE-Zoom]

[WEITWINKEL-Zoom 1

Zoom-W/T-Hebel



- Die Verarbeitung der mit dem Digitalzoom aufgenommenen Bilder durch die Kamera kann etwas länger dauern. Nehmen Sie sich bitte etwas Zeit dafür.
- Bei der Verwendung des Digitalzooms kann es zu einer Verschlechterung der Bildqualität kommen.
- Um ein klareres Digitalzoom-Bild zu sehen, drücken Sie den Auslöser halb bis zur maximalen optischen Zoom-Position und schieben Sie den Zoom-W/T-Hebel nochmals nach rechts.
- Das Digitalzoom kann in einigen Szenemodi (Beauty-Shot, Nacht, Porträt, Kinder, Nahaufnahme, Text, Feuerwerk) in den Modi Videoclip, Intelligente Automatik und Smart-Videoclip nicht aktiviert werden
- Vermeiden Sie Kontakt mit dem Objektiv, da es andernfalls zu unscharfen Aufnahmen und zur Fehlfunktion der Kamera kommen könnte. Falls das Bild unscharf ist, schalten Sie die Kamera aus und wieder ein, um die Objektivposition zu verändern.
- Vermeiden Sie Krafteinwirkung auf das Objektiv, da dies zur Fehlfunktion der Kamera führen könnte.
- Vermeiden Sie bei eingeschalteter Kamera Kontakt mit den beweglichen Teilen des Objektivs, da das aufgenommene Bild andernfalls unscharf und undeutlich werden könnte.
- Vermeiden Sie bei der Bedienung des Zoom-W/T-Hebels eine Berührung des Objektivs.

Info (DISP) / AUF-Taste

Bei Anzeige des Menüs hat die Taste AUF eine Richtungsfunktion. In den Aufnahmemodi und im Wiedergabemodus wird beim Drücken dieser Taste die Bildinformation angezeigt.



[AUFNAHMEBILDSCHIRM]



[INFORMATIONSBILDSCHIRM]

Makro () / AB-Taste

Bei Anzeige des Menüs hat die Taste AB eine Richtungsfunktion. Wird kein Menü angezeigt, können Sie mit der MAKRO (\$\stackslashed{Y}) / AB -Taste Nahaufnahmen machen. Die Entfernungsbereiche sind weiter unten aufgeführt. Drücken Sie die Makro-Taste, bis die gewünschte Makro-Modusanzeige auf dem LCD-Monitor erscheint.





[Autofokus]

[Makro (📌)]



[Auto-Makro ()]

■ Schärfemodi und Scharfstellbereiche (W: Weitwinkel, T: Tele) (Einheit: cm)

Modus	Programm-Modus (
Scharfeinstel- lungsart	Makro (🗘)	Normal	
Schärfebereich	W : 10 ~ 80 (Nur Weitwinkel)	W : 80 ~ Unendlich T : 80 ~ Unendlich	

Modus	DUAL IS (💨)			
Scharfeinstel- lungsart	Auto-Makro (🖐)	Normal		
Schärfebereich	W: 10 ~ Unendlich T: 100 ~ Unendlich	W : 80 ~ Unendlich T : 80 ~ Unendlich		



- Bei Auswahl des Makromodus müssen Sie besonders vorsichtig sein, um Kameraverwackelungen zu vermeiden.
- Wenn Sie ein Bild im Abstand von 40cm (Weitwinkel-Zoom) oder 50 cm (Telezoom) im MAKRO-Modus machen, wählen Sie den Modus BLITZ AUS.

Makro (🗘) / AB-Taste

■ Verfügbare Scharfeinstellmethoden nach Aufnahmemodus (o : Wählbar, ∞ : Scharfstellbereich unendlich)

Modus	Auto-Makro	Makro	Normal
O p		0	0
山)) DUNL	0		0
		0	0
		Szene	
Modus	Auto-Makro	Makro	Normal
'ର	0		
D	0		
*			0
			0
<u> </u>			0
<u> </u>			0
*		0	
B	0		
			0
*			0
₹			0
®			∞
P4			0

Schärfespeicherung

Um auf ein Motiv scharf zu stellen, das sich nicht in der Mitte des Bildes befindet, verwenden Sie die Schäfespeicherfunktion.

- Verwendung der Schärfespeicherfunktion
- Achten Sie darauf, dass sich das Objekt in der Mitte des Autofokus-Rahmens befindet.
- Den AUSLÖSER halb herunter drücken. Das Aufleuchten des grünen Autofokus-Rahmens bedeutet, dass die Kamera auf das Objekt scharfgestellt hat. Achten Sie darauf, dass Sie den AUSLÖSER nicht ganz durchdrücken, um unerwünschte Fotos zu vermeiden.
- 3. Führen Sie die Bildkomposition erneut durch, ohne dabei den Finger vom AUSLÖSER zu nehmen und drücken Sie ihn dann ganz durch, um das Bild aufzunehmen. Wenn Sie den Finger vom AUSLÖSER nehmen, wird die Schärfespeicherung abgebrochen.



 Das aufzunehmende Bild. AUSLÖSER halb durchdrücken und auf das Objekt scharfstellen. Bildkomposition erneut durchführen und den AUSLÖSER ganz durchdrücken.

Blitz (\$) / Links-Taste

Wenn das Menü auf dem LCD-Monitor angezeigt wird, bewegt das Drücken der LINKS-Taste den Cursor auf die linke Registerkarte. Wenn das Menü nicht auf dem LCD-Monitor angezeigt wird, betreibt die LINKS-Taste den Blitz (♣).



[Auswahl des Automatikblitzes]

Auswahl des Blitzmodus

- Wählen Sie den gewünschten Aufzeichnungsmodus außer dem Modus [Videoclip]. (Seite 20)
- Drücken Sie die Blitz-Taste, bis der gewünschte Blitzmodusindikator auf dem LCD-Monitor erscheint.
- Auf dem LCD-Monitor wird der Blitzmodusindikator angezeigt.
 Passen Sie die Blitzfunktion richtig an die Umgebung an.

■ Blitzreichweite

(Einheit: m)

ISO	Nor	mal	Makro		Auto-Makro	
	WEITWINKEL	TELE	WEITWINKEL	TELE	WEITWINKEL	TELE
AUTO	0,8 ~ 3,0	0,8 ~ 2,0	0,4 ~ 0,8	-	0,4 ~ 3,0	1,0 ~ 2,0



- Wenn Sie nach Auswahl des Blitzes den Auslöser drücken, zündet der Blitz, um die Aufnahmebedingungen (wie Motiventfernung und Blitzintensität) zu ermitteln. Bewegen Sie sich nicht, bis der zweite Blitz gezündet hat.
- Durch die häufige Benutzung des Blitzes wird die Lebensdauer der Batterien reduziert.
- Unter normalen Betriebsbedingungen beträgt die Ladezeit des Blitzes weniger als 4 Sekunden. Sind die Batterien schwach, dauert die Ladezeit länger.
- Der Kamerablitz funktioniert nicht im Modus [Videoclip] und in einigen Szenemodi.
- Fotografieren Sie innerhalb der Blitzreichweite.
- Die Bildqualität kann nicht garantiert werden, wenn sich das Motiv zu nah an der Kamera befindet oder stark reflektiert.
- Bei Aufnahmen mit Blitz unter schlechten Lichtverhältnissen kann ein weißer Fleck auf der Aufnahme erscheinen. Dieser Fleck wird durch die Reflektion des Blitzlichts durch atmosphärischen Staub verursacht.

Blitz (\$) / Links-Taste

■ Blitzmodus-Anzeige

Symbole	Blitzmodus	Beschreibung
≴ ^A	Automatikblitz	Sind das Objekt oder der Hintergrund zu dunkel, zündet der Kamerablitz automatisch.
•	Automatikblitz und Rote- Augen- Reduzierung	Sind das Objekt oder der Hintergrund zu dun- kel, zündet der Blitz automatisch und wirkt dem Rote- Augen-Effekt mit der Funktion der Rote- Augen- Reduzierung automatisch entgegen.
\$	Aufhell-Blitz	Der Blitz wird unabhängig vom verfügbaren Licht ausgelöst. Die Blitzintensität wird abhängig von den herrschenden Lichtverhältnissen gesteuert. Je heller das Motiv oder der Hintergrund, desto geringer ist die Blitzintensität.
4 5	Langzeit- Blitzsynchronisation	Der Blitz arbeitet in Verbindung mit einer langen Verschlusszeit, um eine korrekte Belichtung zu erzielen. Wenn Sie eine Aufnahme bei schlechten Lichtverhältnissen machen, erscheint ein Verwacklungswarnindikator () auf dem LCD-Monitor.
Ć	Rote-Augen- Korrektur	Werden in einem Bild rote Augen entdeckt, wird in diesem Modus automatisch eine Korrektur durchgeführt.
③	Blitzabschaltung	Der Blitz zündet nicht. Wählen Sie diesen Modus für Orte, an denen Blitzlichtaufnahmen nicht erlaubt sind. Wenn Sie eine Aufnahme bei schlechten Lichtverhältnissen machen, erscheint ein Verwacklungswarnindikator

• Das Symbol für den Smart-Auto-Blitz (🕻) wird im Modus [Intelligente Automatik] angezeigt.

■ Verfügbarer Blitzmodus nach Aufnahmemodus

(o : Wählbar)

					(• .	vvariibai
Modus	4 ^R	•	4	4 5	Ć	③
©	0	О	0	0	0	0
山)) DURL						0
22						0
Madua			SCE	ENE		
Modus	4 ^A	•	4	4 5	Ć	③
0		0			0	0
Œ.	0				0	0
Ç				0	0	0
		0			0	0
2		0				0
A \						0
*						0
B						0
						0
*						0
₹			0			
©						0
174	0					

Selbstauslöser (🖒) / Rechts - Taste

Wenn das Menü auf dem LCD-Monitor angezeigt wird, bewegt das Drücken der RECHTS-Taste den Cursor auf die rechte Registerkarte. Wird kein Menü auf dem LCD-Monitor angezeigt, fungiert die RECHTS-Taste als Selbstauslöser (${ { \circlearrowleft }}$). Diese Funktion ermöglicht es dem Fotografen auch auf das Bild zu kommen.



- Wenn Sie während des Selbstauslösevorgangs die Selbsauslöser-Taste betätigen, wird die Selbstauslöserfunktion abgebrochen.
- Verwenden Sie ein Stativ, um Verwacklungen zu verhindern.
- Im Videoclip-Modus funktioniert nur der 10-Sekunden-Selbstauslöser.

- Auswahl des Selbstauslösers
- Drehen Sie das Betriebsarten-Einstellrad auf den gewünschten AUFNAHME-Modus. (Seite 20)
- Drücken Sie die SELBSTAUSLÖSER /RECHTS-Taste () bis der gewünschte Modusindikator auf dem LCD-Monitor erscheint. Das Symbol für 10 Sek., 2 Sek., Doppelten Selbstauslöser erscheint auf dem I CD-Monitor
- Wenn Sie den AUSLÖSER drücken, wird das Bild aufgenommen, nachdem die festgelegte Zeit verstrichen ist.





[Den 10-Sekunden-Selbstauslöser wählen]

■ Selbstauslöser-Modusanzeige

Sybol	Modus	Beschreibung	
63	10 s - Selbst- auslöser	Wird der Auslöser betätigt, kommt es zu einer Vorlaufzeit von 10 Sekunden, bevor das Bild aufgenommen wird.	
€	2 s - Selbst- auslöser Wird der Auslöser betätigt, kommt es zu einer Vorlaufzeit von 2 Sekunden, bevor das Bild aufgenommen wird.		
ర్ర	Doppel - Selbstaus- löser	Nach 10 Sekunden wird ein Foto aufgenommen, und 2 Sekunden später erfolgt die Aufnahme eines zweiten Fotos. Bei Einsatz des Blitzes kann es je nach Ladedauer des Blitzes zu einer Verzögerung des 2-Sekunden-Selbst- auslösers um mehr als 2 Sekunden kommen.	
(C))	Bewe- gungs-timer	Die Kamera erkennt die Bewegung des Motivs nach 6 Sekunden ab dem Drücken des Auslösers, und das Bild wird aufgenommen, wenn die Bewegung gestoppt wird.	

Selbstauslöser (🖒) / Rechts - Taste

■ Bewegungstimer

Bewegung	Symbol & Selbstauslöserleuchte
Drücken des Auslösers nach dem Einstellen des Bewegungstimers	Blinken (1-Sekunden-Intervall)
Erkennung der Bewegung des Motivs	Blinken (0,25-Sekunden-Intervall)
Keine Bewegung erkannt	Schalten Sie ein, und das Bild wird nach 2 Sekunden aufgenommen

 Die Abläufe für den Bewegungstimer sind wie folgt. (Videoclip-Modus ausgenommen)

Auswahl des Berwegungstimers → Auslöser drücken →
Bestätigen der Komposition (innerhalb von 6 s) 1 → Starten der
Erkennung (winken Sie mit den Händen) 2 → Stoppen der
Erkennung (Nicht bewegen) → Eine Aufnahme machen (nach 2 s)



In den folgenden Fällen funktioniert der Bewegungstimer eventuell nicht:

- Der Schärfenbereich beträgt über 3m.
- Die Belichtung ist zu stark oder zu gering.
- Bei Gegenlicht.
- Die Bewegung ist unbedeutend.
- Die Bewegungserkennung findet innerhalb der Grenzen des zentralen Bereiches (50%) des Sensors statt, wo die Bewegung erkannt wird.
- Falls die Kamera 30 Minuten lang keine Bewegung erkennt oder wenn die Kamera nach einer Bewegung kein Ende der Bewegung erkennt.

Der Erkennungsbereichs des Bewegungstimers



^{*1:} Die Kamera erkennt die Bewegung des Motivs nach 6 Sekunden ab dem Drücken des Auslösers, bestätigen Sie also die Komposition innerhalb von 6 s.

^{*2:} Den Körper oder die Hände bewegen

MENÜ-Taste

- Wenn Sie die MENÜ-Taste drücken, erscheint für jeden Kameramodus ein Menü auf dem LCD-Monitor. Ein erneuter Tastendruck lässt Sie zum Ausgangsdisplay zurückkehren.
- Der Menübildschirm steht in den Modi [Intelligente Automatik], [Programm], [DUAL IS], [Szene], [Videoclip] und [Smart-Video] zur Verfügung, aber nicht für die Sprachaufnahmefunktion.







[Menü aus]

[Menü ein 1

OK-Taste

- Wenn das Menü auf dem LCD-Monitor angezeigt wird, wird die OK-Taste verwendet, um den Cursor in das Untermenü zu setzen oder um vorgenommene Änderungen zu bestätigen.

OK-Tastel






Aufnahme ()

Verwenden Sie das Menü, das die Funktionen aktiviert, oder die Fn-Taste, um folgende Menüs aufzurufen:

Modus	Menü	Verfügbarer Modus	Seite
	Foto Größe / Auflösung		S.39
	Qualität / Bildfrequenz		S.39
	EV		S.40
	ISO	©	S.40
	Weißabgleich		S.41
	Ges. erkenn.		S.42
(Aufnahme)	Gesichtsfarbe	'a.	S.44
(/tulliallille)	Ges.retusch.	0	0.44
	Fokusber.		S.44
	Belichtungsmessung		S.45
	ACB	©	S.45
	Verschluss-Modi	◎ ②	S.46
	Fotostil-Auswahl		S.46
	Bildeinstellungen	©	S.47

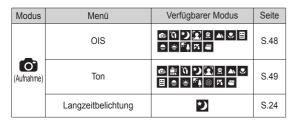

So aktivieren Sie Funktionen mit der MENÜ-Taste


- 1. Drücken Sie die MENU-Taste in einem verfügbaren Modus.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um das Menü [Aufnahme] zu wählen und drücken Sie die Rechts-/OK-Taste.







Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der Auf-/Ab-Taste und drücken Sie anschließend OK.

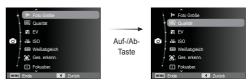

 Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der Links-/Rechts-Taste und drücken Sie anschließend OK.





Verwenden Sie die Fn-Taste auf der Rückseite der Kamera, um die Menüs aufzurufen, die häufig verwendete Funktionen schneller aktivieren.

Foto Größe / Auflösung

Sie können die für Ihre Anwendung geeignete Bild-/Videogröße wählen.

(Einheit: pixel)

FOTOModus							
Sybol	12m	L IOm	9m	8m	5m	3m	lm
Größe	4000X 3000	3984X 2656	3968X 2232	3264X 2448	2592X 1944	2048X 1536	1024X 768

	VIDEOCLIP-Modus					
Sybol	640	320				
Größe	640X480	320X240				







[VIDEOCLIP-Modus]



 Je höher die Auflösung, desto geringer die Anzahl der verfügbaren Aufnahmen, da hochauflösende Bilder mehr Speicher benötigen als niedrigauflösende Bilder.

Qualität / Bildfrequenz

Sie können die für Ihre Aufnahmen geeignete Kompressionsrate wählen. Je höher die Kompressionsrate, desto geringer die Bildqualität.

Modus	F	OTO-Modus	VIDEOCL	IP-Modus	
Sybol	SF	∭ F	<u></u>	30 ≠	15 F
Untermenü	Superfein	Fein	Normal	30 B/s	15 B/s
Dateiformat	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi



[FOTO-Modus]



[VIDEOCLIP-Modus]



- Dieses Dateiformat ist mit DCF (Design Rule of Camera File Format) kompatibel.
- JPEG (Joint Photographic Experts Group):
 JPEG ist ein Bildkompressionsstandard, der von der Joint Photographic Experts Group entwickelt wurde. Dieser Kompressionstyp wird am häufigsten zur Komprimierung von Fotos und Grafiken eingesetzt, da er die Dateien effizient ohne Beschädigung der Daten komprimiert.

Belichtungskorrektur

Die Kamera passt die Belichtung automatisch an die Lichtverhältnisse der Umgebung an.

Sie können den Belichtungswert auch mit dem Menü [EV] wählen.

- So korrigieren Sie die Belichtung
- Wählen Sie mit der Auf-/Ab-Taste des Aufnahme-Menüs [EV] ().
- Stellen Sie mit der LINKS / RECHTS -Taste den gewünschten Belichtungskorrekturfaktor ein.
- 3. Anschließend OK drücken. Der eingestellte Wert wird gespeichert und der Einstellmodus für die Belichtungskorrektur damit beendet. Wenn Sie den Belichtungswert ändern, wird der Belichtungsindikator () am linken Rand des LCD-Monitors angezeigt.
- ※ Ein negativer Belichtungskorrekturwert verringert die Belichtung. Bitte beachten Sie, dass ein positiver Belichtungskorrekturwert die Belichtung erhöht und der LCD-Monitor weiß erscheint oder die Bilder u. U. nicht gelingen.

<u>ISO</u>

Sie können bei der Aufnahme von Fotos die ISO-Empfindlichkeit auswählen. Die spezifische Lichtempfindlichkeit einer Kamera wird durch den ISO-Wert angegeben.

[Auto]: Die Empfindlichkeit der Kamera verändert sich automatisch durch Variablen wie Beleuchtung oder Motivhelligkeit.



[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600,3200] : Sie können die Verschlusszeit bei gleicher

Lichtmenge durch Erhöhung der ISO-Empfindlichkeit steigern. Bei starker Helligkeit können die Bilder jedoch überbelichtet werden. Je höher der ISO-Wert, umso höher die Lichtempfindlichkeit der Kamera und somit ihre Fähigkeit, Aufnahmen bei Dunkelheit zu machen. Mit zunehmendem ISO-Wert nimmt jedoch auch der Rauschpegel im Bild zu, wodurch es grobkörnig erscheint.

- Ist [Motion Capture] eingestellt, wird die ISO-Geschwindigkeit
 AUTO gewählt.
- ※ [ISO] ist nur im Modus [Programm] aktiviert.
- * Bei Auswahl des Menüs ISO 3200 ist die Bildgröße auf 3M festgelegt.

Weißabgleich

Der Weißabgleich ermöglicht Ihnen eine Farbregulierung, welche die Farben natürlicher erscheinen lässt




	Modus	Sybol	Beschreibung	
	Auto-Weißabgl.	AMB	Die Kamera wählt automatisch die optimalen Einstel- lungen für den Weißabgleich in Abhängigkeit von den herrschenden Lichtverhältnissen.	
	Tagesl.		Für Außenaufnahmen.	
	Wolkig		Für Aufnahmen bei bewölktem Himmel und trübem Wetter.	
	Kunstlicht H		Für Aufnahmen mit Tageslichtleuchtstofflampen von Dreiwege-Neonbeleuchtung.	
	Kunstlicht L		Für Aufnahmen bei weißem Neonlicht.	
	Glühlampe		Für Aufnahmen bei Glühlicht (normales Glühbirnenlicht).	
			Gestattet dem Anwender, den Weißabgleich entsprechend den Aufnahmebedingungen einzustellen.	

* Verschiedene Lichtverhältnisse können einen Farbstich auf Ihren Fotos verursachen.

■ De persoonlijke witbalans gebruiken

De witbalansinstellingen kunnen licht variëren afhankelijk van de opnameomgeving. U kunt de meest geschikte witbalansinstelling kiezen voor een bepaalde opnameomgeving door de persoonlijke witbalans in te stellen.

1. Kies de optie AANGEPAST (💂) van de witbalans en plaats een vel wit papier voor de camera, zodat het LCD-scherm uitsluitend de kleur wit laat zien.

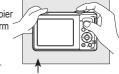

OK-knop

: kiest de vorige

aangepaste witbalans. Sluiterknop : slaat de nieuwe

aangepaste witbalans op.

Weißes Papier

- De waarde voor de aangepaste witbalans wordt toegepast vanaf de volgende opname die u maakt.
- De door de gebruiker ingestelde witbalans blijft van kracht totdat deze wordt overschreven

Ges. erkenn.

Wenn Sie Optionen der Gesichtserkennung verwenden, kann Ihre Kamera ein Gesicht erkennen. Bei der Fokussierung auf ein Gesicht wird die Helligkeit des Gesichts ebenso angepasst. Sie können natürliche Gesichtsausdrücke auch erfassen, indem Sie Selbstporrät, Lächeln Aufn. Oder Augen Auf/zu auswählen.



Normal

Dieser Modus erkennt die Position des Gesichts des Motivs automatisch und stellt Fokus und Belichtung entsprechend ein. Für schnelle und einfache Gesichtsaufnahmen.

- ** Wählbare Modi: Programm, DUAL IS, Beauty Shot, Porträt, Kinder, Strand & Schnee
- Die Größe und Position des Autofokusrahmens wird automatisch auf das Gesicht des Motivs eingestellt.



- Den AUSLÖSER halb herunter drücken. Der Fokusrahmen wird grün, wenn der Fokus aktiviert ist.
- Drücken Sie den Auslöser ganz herunter, um eine Aufnahme zu machen.





- Diese Funktion kann bis zu 10 Personen erkennen.
- Wenn die Kamera viele Personen gleichzeitig erkennt, wird der Fokus auf die am n\u00e4chsten stehende Person eingestellt.
- Der Digitalzoom ist in diesem Modus nicht aktiviert.
- Wenn die Kamera ein Zielgesicht erkannt hat, wird der weiße Fokusrahmen über dem erkannten Gesicht angezeigt, und der graue Fokusrahmen wird über den restlichen Gesichtern angezeigt. Den Auslöser halb herunterdrücken, um das Gesicht schaff zu stellen und der weiße Fokusrahmen wird grün.
- Unter einigen Bedingungen kann diese Funktion nicht richtig ausgeführt werden.
- Wenn eine Person eine dunkle Brille trägt oder ein Teil des Gesichts verborgen ist.
- Wenn die Person, von der die Aufnahme gemacht wird, nicht in die Kamera blickt.
- Die Kamera erkennt bei zu starkem oder zu schwachem Licht kein Gesicht.
- Die Entfernung zwischen der Kamera und dem Motiv ist zu groß.
- Der maximal verfügbare Bereich für die Gesichtserkennung ist 2,5m (Breite).
- Je näher die Person, desto schneller kann sie erkannt werden.
- Im Modus [Beauty Shot], [Porträt] und [Kinder] ist die Funktion [Ges. erkenn.] auf ihren Standardwert gesetzt.

■ Selbstporträt

Bei der Aufnahme von Selbstporträts wird das Gesicht automatisch erkannt, sodass Selbstporträts leichter und schneller aufgenommern werden können.

- ** Wählbare Modi: Programm, DUAL IS, Beauty Shot, Porträt, Strand & Schnee
- Für Selbstporträts richten Sie das Kameraobjektiv auf das Gesicht des Motivs aus. Die Kamera erkennt das Gesicht des Motivs automatisch und gibt einen Signalton aus.



2. Beginnen Sie mit den Aufnahmen, indem Sie auf den Auslöser drücken.



 Beim Erkennen des Gesichts in der Mitte gibt das Gerät wiederholt einen schnelleren Ton ab als wenn sich das Gesicht nicht in der Mitte befindet.

■ Smile Shot

** Wählbare Modi: Programm, DUAL IS, Beauty Shot, Porträt, Kinder, Strand & Schnee

Die Kamera nimmt automatisch ein Bild der Person auf, indem sie das lächelnde Gesicht automatisch erkennt, auch wenn Sie den Auslöser nicht drücken. Wenn Sie den Auslöser drücken, wird das Bild auf normale Art aufgenommen. Beim Fotografieren eines lächelnden Gesichts kann



das Zeigen der Zähne oder ein lächelndes Gesicht die Kamera dabei unterstützen, das lächelnde Gesicht des Motivs zu erkennen.

■ Blink Detection

* Wählbare Modi: Programm, Porträt, Kinder, Strand & Schnee

Sind die Augen geschlossen und der Auslöser wird gedrückt, erstellt die Kamera 2 Serienbilder und diese werden gespeichert. Die Kamera erstellt nur eine Aufnahme, wenn die Augen des Motivs geöffnet sind, sobald der Auslöser gedrückt wird.





- Die Erkennung des lächelnden Gesichts oder blinzelnder Augen funktioniert bei folgenden Situationen eventuell nicht:
 - wenn das Motiv eine Sonnenbrille trägt.
 - wenn das Motiv nicht direkt in die Kamera sieht.
 - wenn das Umgebungslicht zu hell oder zu dunkel ist.
 - wenn die Kamera sich weit entfernt vom Motiv befindet. (orangefarbene Fokusmarkierung)
 - bei Reflektierungen des Lichts oder bei zu hellen Hintergründen.

Gesichtsfarbe

Mit diesem Menü können Sie den Hautfarbton auf Bildern im Beauty-Shot-Modus steuern. Je höher die von Ihnen gewählte Stufe ist, desto heller ist die Haut,

- 1. Wählen Sie [Gesichtsfarbe] mit der Auf-/Ab-Taste.
- 2. Wählen Sie die gewünschte Gesichtsfarbe mit der Links-/Rechts-Taste und drücken Sie anschließend die OK-Taste.
- 3. Drücken Sie den Auslöser, um eine neue Aufnahme zu machen.



Ges.retusch.

Mit diesem Menü können Sie Haut rein und schön aussehen lassen bevor Sie sie im Beauty-Shot-Modus aufzeichnen. Je höher die von Ihnen gewählte Stufe ist, desto effektiver ist die Steuerung.

- 1. Wählen Sie [Ges.retusch.] mit der Auf-/Ab-Taste.
- 2. Wählen Sie die gewünschte Gesichtsretuschierung mit der Links-/Rechts-Taste und drücken Sie anschließend die OK-Taste.
- 3. Drücken Sie den Auslöser, um eine neue Aufnahme zu machen



Autofokustyp

Sie können den von Ihnen bevorzugten Fokusbereich entsprechend den Aufnahmebedingungen auswählen.



[Mitten AF] (+): Es wird der rechtwinklige Bereich im Zentrum des

LCD-Monitors scharf gestellt.

[Multi AF] (IIII) : Diese Kamera wählt von den 9 AF-Punkten alle

verfügbaren AF-Punkte aus.

[AF-Kontr.] (---): Der Fokus folgt den Bewegungen des Motivs.

* Wenn die Kamera auf das Motiv scharf stellt wird der Autofokusrahmen grün. Wenn die Kamera nicht auf das Motiv scharf stellt, wird der Autofokusrahmen rot.

Belichtungsmessung

Wenn sich keine angemessenen Belichtungsbedingungen herstellen lassen, können Sie die Belichtungsmessmethode ändern, um schärfere Bilder zu erzielen

[Multi] (



: Die Belichtung wird aus dem Durchschnitt des im Bildausschnitt verfügbaren Lichtes berechnet. Dabei erfolgt jedoch die Messung zum Bildausschnittsmittelpunkt hin. Diese Methode eignet sich zum allgemeinen Gebrauch.





: Nur das rechteckige Feld in der Mitte des LCD-Monitors wird zur Belichtungsmessung herangezogen. Diese Methode ist geeignet, um das Objekt im Mittelpunkt unabhängig von der Hintergrundbeleuchtung richtig zu belichten.



[Zentrum] ([€]): Die Belichtung wird aus dem Durchschnitt des im Bildausschnitt verfügbaren Lichtes berechnet. Dabei erfolgt jedoch die Messung zum Bildausschnittsmittelpunkt hin. Diese Methode eignet sich zum Fotografieren kleiner Objekte wie Blumen und Insekten.

* Wenn sich das Motiv nicht im Mittelpunkt des Fokusbereichs befindet, sollten Sie die Spot-Belichtungsmessung nicht verwenden, da es dadurch zu Belichtungsfehlern kommen könnte. Verwenden Sie in diesem Fall die Belichtungskorrektur.

ACB

Diese Funktion dient der automatischen Justierung des Kontrasts beim Fotografieren in einer Umgebung mit großen Lichtunterschieden, wie beispielsweise Gegenlicht oder Kontrast. Diese Funktion gleicht die Helligkeit automatisch an aus und gestattet ein klares Fotografieren des Motivs



- [ACB] Untermenüs: [Aus], [Ein].

verfügbar.






Aufnahmeart

Wählen Sie Serienaufnahmen, einzelbild, motion Capture, und AEB (Automatische Belichtungsreihe).

[Einzelbild] ([])

· Nur ein Bild aufnehmen

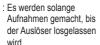



[Motion Capture] (

: Damit werden 5 Bilder pro

Sekunde aufgenommen, wenn der Auslöser heruntergedrückt und gehalten wird. Nach Beendigung der Serienaufnahme werden die Aufnahmen automatisch gespeichert. Die maximale Bilderzahl beträgt 30; die Bilddröße ist als VGA festgesetzt.



: Macht drei Aufnahmen bei verschiedener Belichtung: Standardbelichtung (0,0EV), Unterbelichtung (-1/2EV) und Überbelichtung (+1/2EV).



- Eine hohe Auflösung und Bildqualität erhöhen die Dateispeicherzeit, wodurch die Standby-Zeit zunimmt.
- Bei Auswahl des Untermenüpunktes [Serienbild], [Motion Capture], [AEB] schaltet sich der Blitz automatisch ab.
- Wenn der Speicherplatz nicht mehr für drei Bilder ausreicht, sind keine AEB-Aufnahmen (Belichtungsreihen) möglich.
- Für AEB-Aufnahmen sollte ein Stativ verwendet werden, um Verwacklungsunschärfen aufgrund der langen Speicherzeit zu vermeiden.

Fotostil-Auswahl

Sie können dem Bild auch ohne Bildbearbeitungsprogramm zahlreiche Effekte hinzufügen.



- Wählen Sie die gewünschte FOTOSTIL-AUSWAHL mit der LINKS/ RECHTS -Taste aus und drücken Sie die OK-Taste.
- 2. Drücken Sie den Auslöser, um eine neue Aufnahme zu machen.

2. Brackett die dett Addieset, am eine nede Admaritte zu machen.					
Stil-Modus	Symbole	Beschreibung			
Normal	NOR	Es wurde kein Effekt angewandt.			
Weich	3 5	Bildart Weich ist eingestellt.			
Lebhaft	%	Bildart Lebhaft ist eingestellt.			
Natur	3	Bildart Natur ist eingestellt.			
Retro	A R	Eine braun-getönte Bildart ist eingestellt.			
Kühl	a co	Bildart Kühl ist eingestellt.			
Moderat	3 CA	Bildart Ruhig ist eingestellt.			
Klassisch	a ct	Bildart Klassisch ist eingestellt.			
Negativ	A N	Einstellen der Aufnahme auf Negativ.			
RGB benutzerdefiniert	3	Stellen Sie einen Ihren Wünschen entsprechenden RGB-Farbton ein.			

■ RGB benutzerdefiniert:

Der Benutzer kann den Ton des R (Rot), G (Grün) und B (Blau)-Wertes einstellen.



- AUF / AB – Taste: wählt die Menüs R, G, B.

- Links- / Rechts - Taste: Werte ändern.



Bildeinstellungen

■ Kontrast

Sie können den Kontrast des Fotos ändern.

- Wählen Sie [Kontrast] mit der Auf/Ab-Taste.
- 2. Ändern Sie den Kontrast mit der LINKS / RECHTS Taste.
- 3. Drücken Sie den Auslöser, um eine neue Aufnahme zu machen.





- Wenn Bildstil eingestellt ist, ist die Gesichtserkennung nicht verfügbar.
- Wenn der Photo Style Selector eingestellt wird, ist die Anpassen-Funktion nicht verfügbar.

■ Schärfe

Sie können die Schärfe des aufzunehmenden Bildes einstellen. Sie können den Schärfeeffekt auf dem LCD-Monitor nicht vor der Aufnahme überprüfen, da diese Funktion nur auf gespeicherte Bilder angewendet wird.



- 1. Wählen Sie [Schärfe] mit der Auf/Ab-Taste.
- 2. Ändern Sie die Schärfe mit der Links / Rechts Taste.
- 3. Drücken Sie den Auslöser, um eine neue Aufnahme zu machen.

- Sättigung
 Sie können die Farbsättigung des Fotos bearbeiten.
- Wählen Sie [Sättigung] mit der Auf/Ab-Taste.
- Ändern Sie die Sättigung mit der Links / Rechts - Taste.
- Drücken Sie den Auslöser, um eine neue Aufnahme zu machen.





- Wenn Bild anpassen eingestellt wird, ist die Funktion Photo Style Selector nicht verfügbar.
- Wenn die Bildanpassung eingestellt ist, ist die Gesichtserkennung nicht verfügbar.

OIS (Optische Bildstabilisierung)

Mit dieser Funktion können Sie Verwackeln minimieren, während Sie ein Bild aufnehmen.

- [OIS] Untermenüs: [Aus], [Ein].





- Die OIS-Funktion arbeitet in den folgenden Fällen eventuell nicht ausreichend
- Aufnahme eines sich bewegenden Motivs
- Aufnahme von Bildern mit höheren Digitalzoomwerten
- Wenn sich das Kamerawackeln außerhalb des Korrekturbereichs befindet
- Bei langer Verschlusszeit
- Wenn Sie die OIS-Funktion verwenden, nachdem Sie die Kamera auf ein Stativ gesetzt haben, kann das Bild durch die Vibrationen des Sensors des OIS verwackeln. In diesem Fall wird empfohlen, die OIS-Funktion auszuschalten.
- Wenn Sie eine Aufnahme machen, nachdem die Kamera einem Stoß ausgesetzt wurde, kann der LCD-Bildschirm wackeln. In diesem Falle schalten Sie für einen störungsfreien Betrieb die Kamera aus und wieder ein.
- Wenn der Batteriestand zu niedrig ist (), ist die OIS-Funktion unwirksam.
- Wenn die Aufnahmegeschwindigkeit 1 Sekunde überschreitet, die Timer-Funktion gewählt oder der Batteriestand zu niedrig ist, wird das OIS-Symbol grau, und die OIS-Funktion ist unwirksam.

Sprachnotiz

Sie können gesprochene Kommentare an gespeicherte Fotos anhängen. (Max. 10 s)



- Wenn auf dem LCD-Monitor der Sprachnotiz-Indikator angezeigt wird, ist die Einstellung vorgenommen.
- Drücken Sie den AUSLÖSER, um Aufnahmen zu machen. Das Bild wird auf der Speicherkarte gespeichert.
- Der gesprochene Kommentar wird ab dem Zeitpunkt der Bildspeicherung zehn Sekunden lang aufgezeichnet. Wenn Sie während der Sprachaufnahme den Auslöser drücken, wird der gesprochene Kommentar gestoppt.





Sprachaufnahme

Eine Sprachaufnahme kann so lange gemacht werden, wie es die verfügbare Aufnahmezeit erlaubt (maximal 10 Stunden).



Drücken Sie auf den Auslöser, um eine Sprachaufnahme zu starten.

- Wenn Sie den Auslöser einmal drücken, werden so lange Sprachdaten aufgenommen, wie es die verfügbare Aufzeichnungszeit (max. 10 Stunden) erlaubt. Die Aufnahmezeit wird auf dem LCD-Monitor angezeigt. Die Aufnahme der Sprachdaten dauert weiter an, auch wenn der Auslöser losgelassen wird.
- Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, drücken Sie den Auslöser erneut.
- Dateityp: *.wav



[SPRACHAUFNAHME-Modus]

Pausieren bei der Tonaufnahme Mit dieser Funktion können Sie alle Ihre Lieblingstonfnahmen auf einer Tonaufnahme festhalten; mehrere Tonaufnahmen sind dafür nicht mehr notwendig.



[SPRACHAUFNAHME-Modus]

- Drücken Sie die OK-Taste, um die Aufnahme vorübergehend zu unterbrechen.
- Drücken Sie die OK-Taste noch einmal, um die Aufnahme fortzusetzen.
- Wenn Sie die Aufnahme beenden m\u00f6chten, dr\u00fcken Sie den Ausl\u00f6ser erneut.



- Der ideale Abstand für die Sprachaufnahme zwischen Ihnen und der Kamera (Mikrofon) beträgt 25 cm.
- Wird die Kamera während der pausierten Aufnahme ausgeschaltet, so wird die Aufnahme abgebrochen.
- Der Zoomton kann aufgenommen werden, wenn Sie das Zoom während der Aufzeichnung eines Videos verwenden.

Videoclip ohne Sprache aufnehmen

Sie können Videoclips auch ohne Sprache aufnehmen.

[Aus] im Menü [Ton] im Videoclip-Modus auswählen. (Das Symbol 🖣 ,) wird auf dem LCD-Monitor angezeigt. Drücken Sie den Auslöser und ein Videoclip wird so lange aufgezeichnet, wie es die Speicherkapazität erlaubt.





Einstellung einer Videoaufnahme

Den gewünschten Sprachaufnahmemodus können Sie im Videomodus einstellen.

- [Ton] Untermenüs

[Ein] : Video mit Ton aufzeichnen. [Aus] : Video ohne Ton aufzeichnen.

[Zoom stumm]: Video beim Zoomen

ohne Ton aufzeichnen.



Smart-Modus

■ Smart-modus

Mit dem Smart-Modus können Sie ein Foto einfach aufnehmen, ohne eine der verfügbaren komplexeren Funktionen einzustellen. Selbst Anfänger können die Bedienung leicht erlernen.





[Smart-Auto-Modus]


[Smart-Videoclip-Modus]

 Sie können mit der Smarttaste oben auf der Kamera den Smart-Modus auswählen



Anzeige des Smart-Modus

■ Der LCD-Monitor zeigt Informationen über die aktuellen Smart-Modus-Einstellungen an.

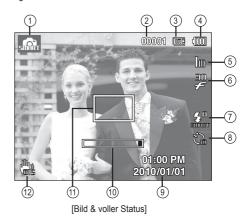

Anzeige des Smart-Modus

Nr.	Beschreibung	Symbole	Seite
1	Aufnahmemodus	SART SARRY	S.51
2	Anzahl der verbleibenden Aufnahmen	00001	S.17
	Verbleibende Zeit	00:00:00	
3	Speicherkarte / Internationales Speichersymbol	<u> </u>	-
4	Batterie		S.15
5	Foto Größe / Auflösung	12m 🗺 🗺 8m 5m 3m Im / 640 320	S.39
6	Bildfrequenz	30 IS F F	S.39
7	Blitz	♣ R SIDERT	S.34
8	Selbstauslöser	ಬ	S.35
9	Datum / Uhrzeit	2010/01/01 01:00 PM	S.58
10	Zoomleiste für optischen Zoom		S.29
11	Autofokus-Messfeld		p.44
12	OIS	山 》 1015	p.48



• [Bildfrequenz] ist nur im Modus [Smart-Video] aktiviert.

Start des Smart-Modus

Auswahl von Modi

■ Modusauswahl mit der Smarttaste. Sie können mit der Smarttaste oben auf Ihrer Kamera den richtigen Smart-Modus auswählen.



[Programm-Modus]



[Videoclip-Modus]



[Smart-Videoclip-Modus]

Start des Smart-Modus

Verwendung des Smart-Auto-Modus (



- Die Kamera wählt automatisch die optimalen Kameraeinstellungen anhand eines erkannten Szenetyps. Dies ist hilfreich, wenn Ihnen die Kameraeinstellungen für verschiedene Szenen nicht vertraut sind
- 1. Wählen Sie den Modus Intelligente Automatik mit der MODF- oder SMART-Taste
- 2 Die Kamera wählt automatisch eine Szene aus. Ein passendes Modussymbol wird oben links auf dem Bildschirm angezeigt.



3. Den Auslöser drücken, um eine Aufnahme zu machen.



Weitere Details auf S. 20

Verwendung des Smart-Videoclip-Modus (🕮)



- Mit diesem Modus können Sie einen Videoclip einfach aufnehmen, ohne eine der verfügbaren komplexeren Funktionen einzustellen.
- 1. Wählen Sie den Smart-Videoclip-Modus mit der Smarttaste
- 2 Die Kamera auf das Motiv ausrichten und das Bild über den I CD-Monitor einstellen



3 Wenn Sie den Auslöser einmal drücken. werden solange Videoclips aufgenommen, wie es die verfügbare Aufnahmezeit erlaubt. Video-Clips werden auch nach Loslassen des Auslösers weiter aufgezeichnet. Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, drücken Sie den Auslöser erneut.



Jede Szene wird unter folgenden Bedingungen erkannt:

[Landschaft]



: Aufnahme von Szenen im Freien

[Sonnenuntergang]



: Erscheint beim Fotografieren von Sonnenuntergängen.

[Blauer Himmel]



): Erscheint beim Fotografieren von wolkenlosem Himmel

[Natur]



Erscheint beim Fotografieren von bewaldeten Gegenden.

Tonmenü

In diesem Modus können Sie grundlegende Toneinstellungen vornehmen. Sie können das Einstellmenü in allen Kameramodi mit Ausnahme des Sorachaufnahmemodus benutzen.

- Bei den mit * gekennzeichneten Menüpunkten handelt es sich um die Standardeinstellungen.
- * Änderung der Menüs ohne Vorankündigung vorbehalten.

Ton (**◀**®)

Lautstärke

Für den Ton, Startton, Verschlusston, Warnton und AF-Ton kann eine bestimmte Lautstärke gewählt werden.

- Untermenü [Lautst.]: [Aus], [Niedrig], [Mittel]*, [Hoch]



Startton

Hier können Sie den Ton auswählen, der beim Einschalten der Kamera aktiviert wird.

- Startton: [Aus]*, [1], [2], [3]



Auslöserton

Sie können den Ton für den Auslöser auswählen.

- Auslöser-Ton: [Aus], [1]*, [2], [3]



Signalton

Wird der Ton auf EIN gestellt, ertönt beim Drücken der Tasten ein Ton, damit Sie wissen, in welchem Betriebsstatus die Kamera sich befindet.

- Untermenü [Piepser]: [Aus], [1]*, [2], [3]



Ton (**◄**))

AF-Ton

Wenn Sie den AF-Ton auf EIN festlegen, wird der AF-TON aktiviert, wenn der Auslöser halb herunter gedrückt wird, sodass Sie den Betriebsstatus der Kamera erkennen.

- Untermenü [AF-Ton]: [Aus], [Ein]*



Menü Setup

In diesem Modus können Sie grundlegende Einstellungen vornehmen. Sie können das Einstellmenü in allen Kameramodi mit Ausnahme des Sprachaufnahmemodus benutzen.

- Bei den mit * gekennzeichneten Menüpunkten handelt es sich um die Standardeinstellungen.
- * Änderung der Menüs ohne Vorankündigung vorbehalten.

Anzeige (🐠)

Sprache

Auf dem LCD-Monitor können verschiedene Sprachen angezeigt werden. Die Spracheinstellung bleibt auch dann erhalten, wenn die Batterie entnommen und wieder eingesetzt wird.



Funktionsbeschreibung

Sie können wählen, ob die Funktionsbeschreibung im Fenster im Aufnahmemodus angezeigt wird oder nicht.

- Funktionsbeschreibung Untermenü
- [Aus] : Die Funktionsbeschreibungsfunktion kann nicht aktiviert werden.
- [Ein]* : Name und Beschreibung der Option werden angezeigt.



Anzeige (💷)

Startbild

Sie können das Bild auswählen, das nach jedem Einschalten der Kamera als erstes auf dem LCD-Monitor angezeigt wird.

- Untermenüs: [Aus]*, [Logo], [Eigenes Bild]
- Verwenden Sie als Startbild ein [Startbild] aus dem Untermenü [Größe ändern] im Wiedergabemodus.
- Das Startbild lässt sich über die Menüs [Löschen] und [Format] nicht löschen.
- Die Bilder des Anwenders werden über das Menü [Zurücks.] gelöscht.



LCD Helligkeit

Sie können die LCD-Helligkeit regulieren.

- Untermenüs: [Auto]*, [Dunkel], [Normal], [Hell]



Vorschau

Wenn Sie vor einer Aufnahme die Vorschau aktivieren, können Sie das gerade gemachte Foto auf dem LCD-Monitor für die unter [Schn.ans] eingestellte Dauer betrachten. Eine Vorschau ist nur bei Fotos möglich.

- Untermenüs
- [Aus] : Die Vorschaufunktion kann nicht aktiviert werden.
- [0,5 s]*, [1 s], [3 s]
 - Das aufgenommene Bild wird für die Dauer des ausgewählten Zeitraums angezeigt.



LCD Energiespar

Wenn Sie den [Energiesparmodus] auf Ein stellen und die Kamera während der betreffenden Zeit nicht betrieben wird, wird der LCD-Monitor automatisch abgeschaltet.

- Untermenüs
 - [Aus]* : Der LCD-Monitor wird nicht ausgeschaltet.
 - Ein] : Wird die Kamera während des betreffenden Zeitraums (ca. 30 s) nicht verwendet, schaltet die Kamera auto-



matisch in den Leerlauf (Kamerastatuslampe blinkt).

— Sie können das Menü LCD: [Energiesparmodus] des Wiedergabemodus nicht einstellen.

Einstellungen ()

Speicher formatieren

Diese Funktion dient zur Formatierung des Speichers. Wenn Sie die Option [Format] auf den Speicher anwenden, werden alle Bilder, auch die geschützten, gelöscht. Achten Sie darauf, dass Sie vor der Formatierung des Speichers wichtige Aufnahmen auf den PC herunterladen.

- Untermenüs

: Ein Fenster zur Bestätigung der [Ja] Auswahl wird angezeigt. Das Menü [Ja] wählen. Die Meldung [Formatiere] erscheint und der Speicher wird formatiert. Wenn Sie die Funktion FORMAT im Wiedergabemodus ausführen.



erscheint die Meldung [Formatierung abgeschlossen].

[Nein]*: Der Speicher wird nicht formatiert.

- Führen Sie die Funktion [Format] mit den folgenden Arten von Speicherkarten aus.
 - Eine neue Speicherkarte oder eine nicht formatierte Speicherkarte
 - Eine Speicherkarte, auf der eine Datei abgelegt ist, die von der Kamera nicht erkannt wird oder die von einer anderen Kamera stammt
 - Formatieren Sie die Speicherkarte stets mit dieser Kamera. Wenn Sie eine Speicherkarte einsetzen, die mit anderen Kameras. Kartenlesegeräten oder Computern formatiert wurde, erhalten Sie die Meldung [Kartenfehler].

Initialisierung

Sämtliche Kameraeinstellungen und Funktionen werden auf die Standard-einstellungen zurückgesetzt. Die Einstellungen für DATUM/ZEIT, Sprache und VIDEO OUT werden jedoch nicht geändert.

- Untermenüs
 - [Ja] : Ein Fenster zur Besätigung der Auswahl wird angezeigt. [Ja] wählen. Alle Einstellungen werden auf die Standardvorgaben zurückgesetzt.



[Nein]* : Die Einstellungen werden nicht auf die Standardvorgaben

zurückgesetzt.

Einstellungen (🌣)

Datum / Uhrzeit / Datumstyp einstellen

Sie können das Datum und die Uhrzeit, die auf den Aufnahmen erscheinen, ändern und den Datumstyp einstellen. Durch die Einstellung von [Zeitzone] können das jeweilige Datum und die jeweilige Urzeit bei Auslandsreisen angezeigt werden.

- Datumsformat: [JJJJ/MM/TT], [MM/TT/JJJJ], [TT/MM/JJJJ], [Aus]*



Zeitzone

■ Verfügbare Städte:

London, Kap Verde, Mittlerer Atlantik, Buenos Aires, Sao Paulo, Neufundland, Caracas, La Paz, New York, Miami, Chicago, Dallas, Denver, Phoenix, LA, San Francisco, Alaska, Honolulu, Hawaii, Samoa, Midway, Wellington, Auckland, Ochotsk, Guam,



Sydney, Darwin, Adelaide, Seoul, Tokio, Beijing, Hongkong, Bangkok, Jakarta, Yangon, Almaty, Katmandu, Mumbai, Neu-Delhi, Taschkent, Kabul, Abu Dhabi, Teheran, Moskau, Athen.

*** DST: Sommerzeit**

Dateiname

Mithilfe dieser Funktion kann der Benutzer das Format des Dateinamens wählen.

[Zurücks.]

: Mit der Funktion "Zurücksetzen" wird der nächste Dateiname auf 0001 gesetzt, auch nach dem Formatieren, dem Löschen aller Bilder oder dem Einsetzen einer neuen Soeicherkarte.



[Serie]*

 Die Nummerierung neuer Dateien beginnt auch dann nicht von vorn, wenn eine neue Speicherkarte benutzt wird, nach einer Formatierung oder wenn alle Fotos gelöscht wurden.

- Der erste gespeicherte Ordnername ist 100PHOTO und der erste Dateiname lautet SAM 0001.
- Die Dateinamen werden fortlaufend von SAM_0001 → SAM 0002 → ~ → SAM 9999 zugewiesen.
- Die Ordnernummern werden fortlaufend von 100 bis 999 vergeben: 100PHOTO \to 101PHOTO \to $^{\sim}$ 999PHOTO.
- Die maximale Anzahl von Dateien in einem Ordner ist 9999.
- Die auf der Speicherkarte verwendeten Dateien sind mit dem DCF- (Design Rule for Camera File system) Format kompatibel.
 Wenn Sie den Namen der Bilddatei ändern, kann das Bild nicht wiedergegeben werden.

Einstellungen ()

Aufnahmedatum aufdrucken

Mit dieser Option können DATUM/UHRZEIT auf Standbildern festgehalten werden.

- Untermenüs

: Die Bilddatei erhält keinen [Aus]*

DATUM/ZEIT-Aufdruck.

: Die Bilddatei erhält nur [Datum] einen Datumsaufdruck.

[Dat. & Zeit]: Die Bilddatei erhält einen DATUM & ZEIT-Aufdruck.



- * Datum und Zeit werden auf dem Foto unten rechts aufgedruckt.
- ※ Die Funktion AUFDRUCK wird nur auf Fotos angewandt.
- * In Abhängigkeit vom Hersteller und Druckmodus ist es möglich. dass das auf einem Bild gedruckte Datum nicht korrekt ist.

Automatische Abschaltung

Diese Funktion schaltet die Kamera nach einer bestimmten Zeit ab, um die Batterie zu schonen.

- Untermenüs
 - : Die automatische [Aus] Abschaltfunktion ist nicht aktiviert.
 - [1 min], [3 min]*, [5 min], [10 min]
 - : Die Kamera wird sich bei Nichtbenutzung automatisch



- Nach dem Austausch der Batterie bleibt die Einstellung der automatischen Abschaltung erhalten.
- Bitte beachten Sie, dass die automatische Abschaltfunktion im PC- / Drucker-Modus, bei einer Diaschau sowie bei der Wiedergabe von Tonaufnahmen und Videoclips nicht wirksam ist.

Einstellungen (🌣)

Autofokus-Licht

Sie können die Autofokuslampe aus- und einschalten.

- Untermenüs

[Aus] : Das AF-Licht leuchtet bei schlechten Lichtverhältnissen nicht auf.

[Ein]* : Das AF-Licht leuchtet bei schlechten Lichtverhältnissen auf.




Videoausgangstyp wählen

Das Videoausgangssignal der Kamera kann NTSC oder PAL sein. Welchen Videoausgang Sie wählen, wird durch die Art des Geräts (Monitor oder TV etc.) bestimmt, an das die Kamera angeschlossen ist. PAL-Modus kann nur BDGHI unterstützen.

Anschluss an einen externen Monitor Wird die Kamera an einen externen Monitor angeschlossen, sind das Bild und die Menüs am LCD-Monitor auf einem externen Monitor zu sehen.



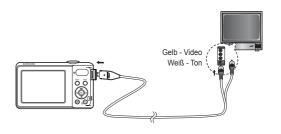

Einstellungen (🍪)

- NTSC: USA, Kanada, Japan, Südkorea, Taiwan, Mexiko.
- : Australien, Österreich, Belgien, China, Dänemark, Finnland, Deutschland, GB, Niederlande, Italien, Kuwait, Malaysia, Neuseeland, Singapur, Spanien, Schweden, Schweiz, Thailand, Norwegen.
- Wenn Sie ein Fernsehgerät als externen Monitor benutzen, müssen Sie den Externen oder AV-Kanal des TV-Gerätes wählen.
- Auf dem externen Monitor tritt ein digitales Rauschen auf, was keine Fehlfunktion ist.
- Befindet sich das Bild nicht in der Mitte des Bildschirms, können Sie es mit den Redienelementen des Fernsehers zentrieren.
- Wird die Kamera an einen externen Monitor angeschlossen, ist es möglich, dass einige Bildausschnitte nicht angezeigt werden.
- Bei Anschluss der Kamera an einen externen Monitor wird das Menü auf dem externen Monitor angezeigt; die Menüfunktionen sind dieselben wie auf dem LCD-Monitor.

USB-Einstellung

Wenn die Kamera nicht automatisch über USB-Kahel mit einem PC oder Drucker verbunden wird, können Sie manuell [Computer] oder [Drucker] einstellen.

-[USB] Untermenüs:

[Auto]*

· Aktiviert automatisch ein mit einem USB-Kabel angeschlossenes externes Gerät

[Computer]: Stellt den Computeran-

schlussmodus ein, wenn das angeschlossene externe Gerät nicht automatisch

[Drucker] : Stellt den Druckeranschlussmodus ein, wenn das angeschlossene externe Gerät nicht automatisch

erkannt wird

erkannt wird

Wiedergabemodus starten

Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie die Wiedergabemodus-Taste (), um den Wiedergabemodus einzustellen. Die im Speicher abgelegten Bilder können nun wiedergegeben werden.

Wenn sich eine Speicherkarte in der Kamera befindet, werden alle Kamerafunktionen auf die Karte angewendet.

Wenn sich keine Speicherkarte in der Kamera befindet, werden alle Kamerafunktionen ausschließlich auf den internen Speicher angewendet.

Fotos wiedergeben


 Den Modus WIEDERGABE durch Drücken auf die Taste WIEDERGABE () auswählen.



Das zuletzt gespeicherte Bild wird auf dem LCD-Monitor angezeigt.



- Durch Drücken auf die LINKS/ RECHTS-Taste das Bild auswählen, das Sie ansehen wollen.
- ※ Die LINKS- oder RECHTS-Taste drücken und gedrückt halten, um die Bilder schnell wiederzugeben.

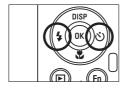

Videoclips wiedergeben

- Benutzen Sie die Rechts/Links-Taste, um den gewünschten Videoclip auszuwählen.
- Drücken Sie die OK-Taste, um eine Videoclip-Datei wiederzugeben.
 - Um die Videoclip-Wiedergabe vorübergehend anzuhalten, drücken Sie erneut auf die OK-Taste.
 - Durch erneutes Drücken der OK-Taste wird die Wiedergabe der Videoclip-Datei fortgesetzt.
 - Um den Videoclip bei der Wiedergabe rückwärts zu durchlaufen, drücken
 - Sie die Links-Taste. Um den Videoclip schnell vorwärts zu durchlaufen, drücken Sie die Rechts-Taste.
 - Um die Videoclip-Wiedergabe anzuhalten, drücken Sie die OK-Taste und anschließend die Links- oder Rechts-Taste.





Wiedergabemodus starten


Videoclip-Aufnahmefunktion

Es können Videoclips auf Fotos festgehalten werden.

- Verwendung des VIDEOCLIP-Modus
- Drücken Sie die OK-Taste beim Abspielen des Videoclips. Drücken Sie dann die Ab-Taste.
- Der angehaltene Videoclip wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert.
- Wenn Sie zu Beginn des Videoclips die Ab-Taste drücken, wird das erste Bild des Videoclips als Foto gespeichert.



[Angehalten]

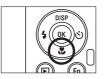

[Ab-Taste drücken]

Tonaufnahmen wiedergeben

- Benutzen Sie die LINKS/RECHTS-Taste, um die abzuspielende Tonaufnahme auszuwählen.
- 2. Drücken Sie die OK-Taste, um eine Tondatei wiederzugeben.
 - Um die Wiedergabe der Tondatei vorübergehend anzuhalten, drücken Sie die OK-Taste erneut.
 - Um die Wiedergabe der Tondatei fortzusetzen, drücken Sie die OK-Taste.
 - Um die Tondatei bei der Wiedergabe zurückzuspulen, drücken Sie die LINKS-Taste. Um die Tondatei schnell vorwärts zu spulen, drücken Sie die RECHTS-Taste.
 - Um die Wiedergabe der Sprachnotiz anzuhalten, drücken Sie die Ab-Taste.



Wiedergabemodus starten

Sprachnotizen wiedergeben


- 1. Wählen Sie ein Foto mit einer Sprachnotiz.
- 2. Drücken Sie zur Wiedergabe der Sprachnotiz die OK-Taste.
 - Um die Wiedergabe der Sprachnotiz vorübergehend anzuhalten, drücken Sie die OK-Taste erneut.
 - Um die Wiedergabe der Sprachnotiz fortzusetzen, drücken Sie die OK-Taste.





LCD-Monitoranzeige

Auf dem LCD-Monitor werden Aufnahmeinformationen zum angezeigten Bild eingeblendet.

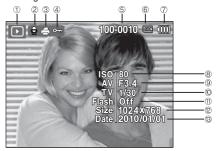


Nr.	Beschreibung	Symbol	Seite
1	Wiedergabemodus	Þ	S.62
2	Sprachnotiz	•	S.79
3	DPOF		S.80
4	Schützen	O.E.	S.78
5	Ordnername & Dateiname	100-0010	S.58
6	Anzeige für eingesetzte Karte		-
7	Batterie		S.15
8	ISO	80~3200	S.40
9	Blendenwert	F3.4 ~ F5.9	S.24
10	Verschlusszeit	8 ~ 1/2,000	3.24
11	Blitz	On/Off	S.33
12	Bildgröße	4000X3000 ~ 320X240	S.39
13	Aufnahmedatum	2010/01/01	S.58

Mit den Kameratasten die Kamera einstellen

Im Wiedergabemodus lassen sich die Wiedergabefunktionen mit den Kameratasten mühelos einstellen.

Wiedergabemodus-Taste

■ Wenn Sie die Kamera durch Drücken auf die POWER (EIN/AUS)-Taste eingeschaltet haben, können Sie die Wiedergabemodus-Taste einmal drücken, um in den Wiederabemodus zu schalten. Durch nochmaliges Drücken der Wiedergabemodus-Taste schalten Sie in den Aufnahmemodus.

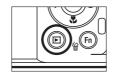

- Mit der WIEDERGABE-Taste können Sie die Kamera einschalten. Die Kamera wird im Wiedergabemodus eingeschaltet. Drücken Sie die Taste WIEDERGABE erneut, um die Kamera auszuschalten.
- Toneinstellungsmodus: Um den Toneinstellungsmodus auszuwählen, halten Sie die Wiedergabemodus-Taste länger als 3 Sekunden gedrückt. Im Toneinstellungsmodus werden Betriebston, Effektton, Startton und Auslöserton nicht erzeugt. Um den Toneinstellungsmodus abzubrechen, schalten Sie die Kamera durch Drücken der POWER-Taste ein.

Hebel Miniaturbild (🔀) / Vergrößerung (Q)

Smart Album

Sie können mehrere Bilder ansehen, ein gewähltes Bild vergrößern und ausschneiden um einen bestimmten Bereich eines Bildes zu speichern.

- Drehen Sie den Miniaturansicht-Hebel nach links, wenn ein Bild angezeigt wird, um auf den Smart-Album-Bildschirm zu gelangen.
- Gehen Sie mit der Links/Rechts-Taste zu einem gewünschten Bild.
- Drehen Sie den Digitalzoom-Hebel nach rechts, um zum normalen Anzeigebildschirm zurückzukehren.









rechts

[Smart-Album-Fenster mit 3 Miniaturansichten]

Hebel Miniaturbild (🔀) / Vergrößerung (Q)

- Dateien suchen oder löschen
- Drehen Sie den Miniaturansicht-Hebel nach links im Smart-Album-Fenster.
- Immer, wenn Sie den Miniaturansicht-Hebel nach links drehen, werden die Dateien in der entsprechenden Kategorie auf dem Smart-Album-Bildschirm angezeigt.



- Wählen Sie die Datei durch Drücken auf die AUF-/AB-/LINKS-/ RECHTS-Tasten.
- Wählen Sie die Taste Löschen ('), um die gewählte Datei zu löschen.











[Fenster mit 3 Miniaturansichten]

[Fenster mit 9 Miniaturansichten]

[Fenster mit 20 Miniaturansichten]



 Wenn die Funktion Smart Album läuft oder eine Kategorie gewählt wird, kann es je nach dem aufgezeichneten Datenvolumen ein paar Sekunden dauern. Das ist jedoch keine Fehlfunktion; bitte warten Sie, bis der Smart-Album-Bildschirm angezeigt wird.

- Smart-Album-Filter
- Drücken Sie die MENÜ-Taste im Smart-Album-Modus.
- Durch die Wahl der gewünschten Kategorie können Sie mit der Auf/Ab-Taste die Dateien kategorisieren und suchen.




■ Details zu jeder Kategorie

ı	Kategorie	Beschreibung	Dateiformat
	Тур	Nach Dateityp kategorisiert (z. B. Bild, Videoclip oder Sprache).	
	Datum	Nach der Reihenfolge der aufgezeichneten Daten kategorisiert.	Bilder, Videoclips,
	Farbe	Nach der Hauptfarbe kategorisiert.	Sprache
	Woche	Nach der Reihenfolge der aufgezeichneten Wochen kategorisiert.	

Hebel Miniaturbild (🔀) / Vergrößerung (Q)

- Bildvergrößerung
- Wählen Sie das Bild, das Sie vergrößern möchten und bewegen Sie den Digitalzoom-Hebel nach rechts. Daraufhin wird das gewählte Bild digital vergrößert.
- Durch Drücken auf das Steuerkreuz können verschiedene Teile des Bildes betrachtet werden.
- Bewegen Sie den Miniaturansicht-Hebel nach links, um das vergrößerte Bild wieder in seine Ausgangsgröße zurückzuführen.
 - Ob es sich um eine Bildvergrößerung handelt, lässt sich feststellen, indem Sie den Vergrößerungsindikator unten links auf dem LCD-
 - Sie den Vergrößerungsindlikator unten links auf dem LCD-Monitor überprüfen. (Ist das Bild nicht vergrößert, wird kein Indikator angezeigt.) Sie können auch den Ausschnitt der Vergrößerung überprüfen.
 - Videoclips und WAV-Dateien können nicht vergrößert werden.
 - Bei der Bildvergrößerung kann es zu einem Qualitätsverlust kommen

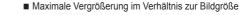

Bildgröße	12m	l lom	9m	8m	5m	3m	lm
Maximaler Vergrößerungsfaktor	X12.5	X10.3	X8.8	X10.2	X8.1	X6.4	X3.2


- Schneiden: Sie können einen Bildausschnitt extrahieren und separat abspeichern.
- Wählen Sie ein Bild aus, das Sie vergrößern möchten und betätigen Sie die Vergrößerungstaste. Auf die OK-Taste drücken, um eine Meldung anzuzeigen.



- Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der AUF / AB Taste und drücken Sie anschließend OK.
 - [Ja] : Das zugeschnittene Bild wird unter neuem Namen gespeichert und auf dem LCD-Monitor angezeigt.
 - [Nein] : Das Menü zum Schneiden wird ausgeblendet.
- ** Wenn zu wenig Speicher verfügbar ist, um das zugeschnittene Bild zu speichern, kann das Bild nicht zugeschnitten werden.

Info (DISP) / AUF-Taste

Wird das Menü auf dem LCD-Monitor angezeigt, hat die AUF-Taste eine Richtungsfunktion. Wird das Menü nicht auf dem LCD-Monitor angezeigt, können Informationen zum angezeigten Bild durch Drücken auf die Info-Taste auf dem LCD-Monitor angezeigt werden.

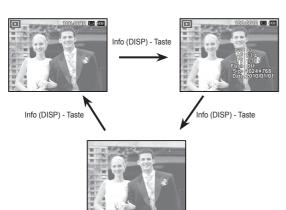

Wiedergabe-/Pause-/OK-Taste

Im Wiedergabemodus hat die Wiedergabe-/Pause-/OK-Taste folgende Funktionen:

- Wird ein Menü auf dem LCD-Monitor angezeigt, wird die OK-Taste verwendet, um die mit dem Steuerkreuz vorgenommenen Änderungen zu bestätigen.
- Wenn ein Standbild mit Tonaufnahme, eine Tondatei oder ein Videoclip wiedergegeben wird
 - ·Im Stoppmodus : Gibt ein Standbild mit Tonaufnahme, eine
 - Tondatei oder einen Videoclip wieder.
 - $\cdot \text{W\"{a}hrend der Wiedergabe} : \text{H\"{a}lt die Wiedergabe vor\"{u}bergehend an}.$
 - ·Im Pausenmodus: : Setzt die Wiedergabe fort.



[Sprachaufnahme wurde gestoppt]

[Sprachaufnahme wird abgespielt]

[Sprachaufnahme wurde vorübergehend angehalten]

Links-/Rechts-/Ab-/MENÜ-Taste

Die LINKS-/RECHTS-/AB-/MENÜ-Tasten aktivieren Folgendes.

- LINKS-Taste : Bei Anzeige des Menüs hat die Taste LINKS

eine Richtungsfunktion. Wird das Menü nicht angezeigt, können Sie mit der LINKS-Taste das

vorherige Bild wählen.

- RECHTS-Taste : Bei Anzeige des Menüs hat die Taste RECHTS

eine Richtungsfunktion. Wird das Menü nicht angezeigt, können Sie mit der RECHTS-Taste

das vorherige Bild wählen.

- AB-Taste : Bei Anzeige des Menüs hat die Taste AB eine Richtungsfunktion.

: Wenn Sie die MENU-Taste drücken, erscheint - MFNU-Taste

> das Wiedergabemodus- Menü auf dem LCD-Monitor Fin erneuter Tastendruck lässt Sie zum Ausgangsdisplay zurückkehren.

Lösch-Taste (俗)

Damit werden auf der Speicherkarte gespeicherte Bilder gelöscht.

1. Die Links-/Rechts-Taste drücken, um das zu löschende Bild





- 2. Um zu löschende Bilder hinzuzufügen, wählen Sie das Menü [Mehrere löschen].
 - LINKS- / RECHTS Taste: Bilder auswählen
 - OK-Taste: Löschung überprüfen
 - Fn-Taste: Löscht die ausgewählten Bilder



- 3 Wählen Sie mit der AUF-/AB-Taste den Untermenüwert aus und drücken Sie die OK-Taste
 - Auswahl von [Ja] : löscht die ausgewählten Bilder.
 - Auswahl von [Nein] : bricht die "Bildlöschung" ab.

Wiedergabefunktionen mittels LCD-Monitor einstellen

Die Funktionen des WIEDERGABE-Modus können über den LCD-Monitor geändert werden. Wenn Sie die MENÜ-Taste im Aufnahmemodus drücken, erscheint das Menü auf dem LCD-Monitor. Im Wiedergabemodus können Sie die folgenden Menüs einstellen. Wenn Sie eine Aufnahme machen möchten, nachdem Sie das Wiedergabemenü eingestellt haben, drücken Sie die WIEDERGABE-Taste oder den Auslöser.

Menüreiter	Hauptmenü	Unter	menü	Seite	
		2592X1944	2048X1536		
	Größe ändern	1024X768	2592X1728	S.72	
	Groise andern	1800X1200	2592X1458		
		1920X1080	Startbild		
		Rechts 90°	Links 90°		
	Drehen	180°	Horizontal	S.73	
		Vertikal	-		
Bearb.	Fotostil- Auswahl	Normal	Weich		
(()		Lebhaft	Natur	S.73	
		Retro	Kühl		
		Moderat	Klassisch		
		Negativ	RGB benutzerdefiniert		
		Aus	ACB		
		R. Augen Kor.	Ges.retusch.	S.74	
	Dildenstellungen	Helligkeit	Kontrast	3.74	
		Sättigung	Gewolltes Rauschen		
Dynamische	Start	Wiederg. / Wiederhol.	-	S.76	
Diashow	Bilder	Alle	Datum	\$ 76	
(4)	Diluci	Auswahl	-	S.76	

Menüreiter	Hauptmenü	Untermenü		Sekundärmenü	Seite
Dynamische Diashow ()	Intervall	1, 3, 5, 10 s		-	S.77
	Musik	Aus	Rieselnd	-	S.77
		Besinnlich	Abfallend	-	
		Ansteigend	Party	-	
		Regentropfen	Reise	-	
	Effekt	Aus	Ruhig	-	S.77
		Possierlich	Ländlich	-	
		Lebhaft	Spritzig	-	
		Glänzend	Entspannt	-	
Dateioptionen (Löschen	Auswahl		-	S.78
		Alle		Ja / Nein	
	Schützen	Auswahl		-	S.78
		Alle		Freigabe / Sperren	
	Sprachnotiz	Aus		-	S.79
		Ein		-	
	DPOF	Standard		Auswahl / Alle / Zurücks.	S.80 ~ S.81
		Index		Ja / Nein	
		Größe		Auswahl / Alle / Zurücks.	
	Auf Speicherkarte kop.	Ja		-	S.82
		Nein		-	0.02

Wiedergabefunktionen mittels LCD-Monitor einstellen

Dieses Menü ist verfügbar, wenn die Kamera per USB-Kabel an einen PictBridge unterstützenden Drucker angeschlossen ist (Direktanschluss für die Kamera separat erhältlich).

Menüreiter	Hauptmenü	Untermenü	Sekundärmenü	Seite	
~	Bilder	Einzelbild	-	S.84	
		Alle	-		
	Größe	Auto	-	S.84	
		Postkarte	-		
		Card	-		
		4X6	-		
		L	-		
		2L	-		
		Letter	-		
		A4	-		
		A3	-		
	Layout	Auto	-		
		Randlos	-		
		1	-		
		2	-		
		4	-		
		8	-		
		9	-		
		16	-		
		Index	-		

Menüreiter	Hauptmenü	Untermenü	Sekundärmenü	Seite
	Тур	Auto	-	S.84
		Normal	-	
		Typ 1	-	
		Typ 2	-	
	Qualität	Auto	-	
		Entwurf	-	
		Normal	-	
		Hoch	-	
	Datum	Auto	-	
		Aus	-	
		Ein	-	
	Dateiname	Auto	-	
		Aus	-	
		Ein	-	
	Zurücksetzen	Ja	-	S.85
		Nein	-	3.00

^{*} Änderung der Menüs ohne Vorankündigung vorbehalten.

Bearb. (🕰)

Größe ändern

Verändern die Sie Auflösung (Größe) aufgenommener Bilder. Wählen Sie [Startbild], um ein Foto als Startbild zu speichern.

- Die Taste für den Modus Wiedergabe und dann die MENU-Taste drücken.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste aus dem Bearbeitungsmenü, wählen Sie den Menüreiter [Größe ändern] () und drücken Sie die OK-Taste.



 Wählen Sie durch Drücken der Links-/Rechts-Taste das gewünschte Untermenü und drücken Sie die OK-Taste.

■ Arten der Bildgrößenänderung

(o : Wählbar)

	5m	3m	I m	20
12m	0	0	0	0
8m 5m	0	0	0	0
5m		0	0	0
3m			0	0
I m				0

	4m	(Zm)	20
CiOm	0	0	0
	Чm	2m	20

- Ein großes Bild kann in ein kleineres Bild umgewandelt werden, aber nicht umgekehrt.
- Es können nur JPEG-Bilder in der Größe verändert werden.
 Videoclips (AVI) und Tonaufnahmen (WAV) lassen sich nicht in der Größe verändern.
- Sie können die Auflösung nur für die im JPEG-Format 4:2:2 komprimierten Dateien ändern.
- Das in der Größe geänderte Bild erhält einen neuen Dateinamen.
 Das Bild [Startbild] ist nicht auf der Speicherkarte, sondern im internen Speicher abgespeichert.
- Wenn ein neues eigenes Bild gespeichert wird, wird eines der beiden eigenen Bilder im Ordner gelöscht.
- Reicht die Speicherkapazität nicht aus, um das in der Größe geänderte Bild zu speichern, erscheint die Meldung [Speicher voll] auf dem LCD-Monitor und das in der Größe veränderte Bild wird nicht gespeichert.

Bearb. (🕰)

So drehen Sie ein Bild

Sie können die gespeicherten Bilder in mehreren Stufen drehen.

- Die Taste für den Modus Wiedergabe und dann die MENU-Taste drücken.
- 2. Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste aus dem Bearbeitungsmenü, wählen Sie den Menüreiter [Drehen] (집) und drücken Sie die OK-Taste.
- Wählen Sie durch Drücken der Links-/ Rechts-Taste das gewünschte Untermenü und drücken Sie die OK-Taste.





[★: Rechts 90°]
: Bild im Uhrzeigersinn drehen



[: Links 90°]
: Bild entgegen dem
Uhrzeigersinn drehen.



[🕽 : 180°] : Bild um 180 Grad drehen



[→ : Horizontal]
: Bild horizontal drehen



[**ψ** : Vertikal] : Bild vertikal drehen

** Wenn Sie das gedrehte Bild auf dem LCD-Monitor anzeigen, können links und rechts vom Bild leere Flächen erscheinen.

Fotostil-Auswahl

Mit dieser Funktion lassen sich verschiedene Effekte zu Ihren Bildern hinzufügen.

- Die Taste für den Modus Wiedergabe und dann die MENU-Taste drücken.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste aus dem Bearbeitungsmenü, wählen Sie den Menüreiter [Fotostil-Auswahl] () und drücken Sie die OK-Taste.




3. Wählen Sie durch Drücken der Links-/
Rechts-Taste das gewünschte Untermenü und drücken Sie die OK-Taste.

Rechts-Taste das gewunschte Untermenu und drucken Sie die OK-Taste				
Stil-Modus	Symbole	Beschreibung		
Normal	NOR	Es wurde kein Effekt angewandt.		
Weich	3 5	Bildart Weich ist eingestellt.		
Lebhaft	3	Bildart Lebhaft ist eingestellt.		
Natur	3	Bildart Natur ist eingestellt.		
Retro	3 R	Eine braun-getönte Bildart ist eingestellt.		
Kühl	a co	Bildart Kühl ist eingestellt.		
Moderat	3 CA	Bildart Ruhig ist eingestellt.		
Klassisch	3 CL	Bildart Klassisch ist eingestellt.		
Negativ	3 PN	Einstellen der Aufnahme auf Negativ.		
RGB benutzerdefiniert	3 t	Stellen Sie einen Ihren Wünschen entsprechenden RGB-Farbton ein.		

4. Die geänderte Aufnahme wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert.

Bearb. (🕰)

RGB benutzerdefiniert Der Benutzer kann den Ton des R (Rot), G (Grün) und B (Blau)-Wertes einstellen.

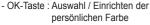

- AUF / AB – Taste : wählt die Menüs R, G, B.

- LINKS- / RECHTS - Taste : Wert ändern





■ Rote-Augen-Korrektur

Rote Augen können in der Aufnahme korrigiert werden.

- Wählen Sie () mit der Links-/ Rechts-Taste und drücken Sie die OK-Taste.
- Die Meldung [Neues Bild erstellen] wird angezeigt und das Bild wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert.



Bildeinstellungen

- Drücken Sie die Taste für den Modus WIEDERGABE und dann die MENU-Taste.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste aus dem Bearbeitungsmenü, wählen Sie den Menüreiter [Bildeinstellungen] () und drücken Sie die OK-Taste.
- ACB

Sie können die Helligkeit des dunklen Bereichs automatisch anpassen, der durch eine Unterbelichtung entstanden ist.

- Wählen Sie () mit der Links-/ Rechts-Taste und drücken Sie die OK-Taste.
- Die Meldung [Neues Bild erstellen] wird angezeigt und das Bild wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert.



■ Ges.retusch.

Sie können die Haut auf einem Bild rein und schön aussehen lassen.

 Wählen Sie () mit der Links-/ Rechts-Taste und drücken Sie die OK-Taste. Dann wird eine Leiste zur Auswahl der Gesichtsretuschierung angezeigt.



- 2. Ändern Sie die Gesichtsretuschierung mit der Links-/Rechts-Taste.
- Drücken Sie die OK-Taste und das veränderte Bild wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert.

Bearb. (🛂)

■ Helligkeitssteuerung

Sie können die Helligkeit des Fotos bearbeiten.

- Wählen Sie (*) mit der Links- / Rechts-Taste und drücken Sie die OK-Taste. Dann wird eine Leiste zur Auswahl der Helligkeit angezeigt.
- 2. Ändern Sie die Helligkeit durch Drücken auf die LINKS / RECHTS Taste.
- Drücken Sie die OK-Taste und das veränderte Bild wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert.



■ Sättigungseinstellung

Sie können die Farbsättigung des Fotos bearbeiten.

- Wählen Sie () mit der Links-/ Rechts-Taste und drücken Sie die OK-Taste. Anschließend wird eine Leiste zur Auswahl der Sättigung angezeigt.
- 2. Ändern Sie die Helligkeit durch Drücken auf die LINKS / RECHTS Taste.
- Drücken Sie die OK-Taste und das veränderte Bild wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert.



■ Kontrasteinstellung

Sie können den Kontrast des Fotos ändern.

- Wählen Sie () mit der Links-/ Rechts-Taste und drücken Sie die OK-Taste. Danach wird eine Leiste zur Auswahl des Kontrasts angezeigt.
- 2. Ändern Sie die Helligkeit durch Drücken auf die LINKS / RECHTS Taste.
- Drücken Sie die OK-Taste und das veränderte Bild wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert.



■ Rauscheffekt

Sie können einem Bild Rauschen hinzufügen, um Ihrem Foto einen klassischen Ausdruck zu verleihen.

- Wählen Sie () mit der Links-/ Rechts-Taste und drücken Sie die OK-Taste.
- Die Meldung [Neues Bild erstellen] wird angezeigt und das Bild wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert.



Multidiashow starten ()

Bilder können fortlaufend in voreingestellten Intervallen angezeigt werden. Sie können die Kamera an einen externen Monitor anschließen und Ihre Multidiashow auf diesem Gerät ausgeben.

- 1. Drücken Sie die Taste für den Modus Wiedergabe und dann die Menütaste.
- 2. Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste und wählen Sie den Menüreiter [Dynamische Diashow].

Multidiashow starten

Die Multidiashow kann nur im Menü [Start] gestartet werden.

- 1 Wählen Sie mit der AUF-/AB-Taste das Menü [Start] und drücken Sie die RFCHTS-Taste
- 2. Wählen Sie den gewünschten Untermenüpunkt, indem Sie die AUF/AB-Taste drücken

[Wiedera.] Die Multidiashow wird so lange wiederholt, bis sie

abgebrochen wird.

[Wiederhol.]: Die Multidiashow wird nach einem Durchlauf beendet. 3. Drücken Sie die OK-Taste, um die Diashow zu starten.

- Um die Wiedergabe der Diashow vorübergehend anzuhalten. drücken Sie die OK-Taste erneut
- Durch erneutes Drücken der OK-Taste wird die Dynamische Diashow fortaesetzt.
- Um die Wiedergabe der Dynamischen Diashow anzuhalten, drücken Sie die OK-Taste und anschließend die Links- oder Rechts-Taste.

Bilder auswählen

Sie können ein Bild zur Ansicht auswählen

- 1. Mit der AUF / AB-Taste das Menü [Bilder] auswählen und auf die RECHTS-Taste drücken.
- 2. Wählen Sie den gewünschten Untermenüpunkt, indem Sie die AUF/ AB-Taste drücken.



: An einem bestimmten Datum aufgenommene Bilder werden wiedergegeben. Drücken Sie die OK-Taste, um die Einstellung zu speichern.

[Auswahl]: Nur die ausgewählten Bilder wiedergeben. Das ausgewählte Bild kann als [Ausw1], [Ausw2] und [Ausw3] gruppiert werden. Beim Gruppieren der Bilder mit dem Befehl [N. Ausw.] werden diese als [Ausw1] gruppiert. Wenn jedoch ein neues Bild nochmals mit dem Befehl [N. Ausw.] gruppiert wird, wird dasjenige Bild, das zuvor als [Ausw1] gruppiert war, automatisch als [Ausw2] gruppiert. Die als [Ausw1], [Ausw2] und [Ausw3] gruppierten Bilder können geändert und verworfen werden. Drücken Sie die Fn-Taste, um die Einstellung zu speichern.

3. [Wiederg.] oder [Wiederhol.] im Menü [Start] auswählen, um die Diashow zu starten.



Multidiashow starten ()

Einstellen des Wiedergabeintervalls

Sie können das Wiedergabeintervall für die Bilder der Multidiashow festlegen.

- Wählen Sie das Untermenü [Intervall] mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend die RECHTS-Taste.
- 2. Wählen Sie mit den AUF / AB Tasten das gewünschte Intervall aus.
- Drücken Sie die OK-Taste, um die Einstellung zu speichern.





- Die Ladezeit hängt von der Bildgröße und -qualität ab.
- J Beim Abspielen der Multidiashow wird die Tonaufnahme-Datei nicht eingeblendet.
- Das Intervall-Menü funktioniert nur in den Menüs [Aus].

Festlegen der Hintergrundmusik

Legen Sie die Hintergrundmusik für die Multidiashow fest.

- Wählen Sie das Untermenü [Musik] mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend die RECHTS-Taste.
- 2. Wählen Sie mit den AUF / AB Tasten die gewünschte Melodie aus.
- 3. Drücken Sie die OK-Taste, um die Einstellung zu speichern.



Konfigurieren von Multidiashow-Effekten

Auf die Multidiashow können einzigartige Bildeffekte angewendet werden.

- Wählen Sie das Untermenü [Effekt] mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend die RECHTS-Taste.
- Wählen Sie mit der AUF / AB Taste die Art des Effekts aus.
- 3. Drücken Sie die OK -Taste, um die Einstellung zu bestätigen.



- 1. Drücken Sie die Taste für den Modus Wiedergabe und dann die Menütaste.
- 2. Drücken Sie die AUF/AB-Taste und wählen Sie den Menüreiter [Dateioptionen].

Löschen von Bildern

Damit werden auf der Speicherkarte gespeicherte Bilder gelöscht.

- Drücken Sie die AUF / AB-Taste und wählen Sie den Menüreiter [Löschen].
 Drücken Sie dann die RECHTS-Taste.
- Wählen Sie den gewünschten
 Untermenüpunkt mit der AUF / AB Taste
 und drücken Sie dann die OK-Taste.
 [Auswahl]: Das Auswahlfenster für ein zu
 löschendes Bild wird angezeigt.
 - AUF / AB / RECHTS / LINKS: Bild auswählen
 - OK-Taste: Das zu löschende Bild auswählen.
 (✓ Markieren)
 - Fn-Taste: Drücken Sie die Fn-Taste, um eine Bestätigungsmeldung anzuzeigen. Wählen Sie das Menü [Ja] und drücken Sie die OK-Taste, um die mit markierten Bilder zu löschen.

[Alle]: Zeigt ein Bestätigungsfenster an. Wählen Sie das Menü [Ja] und drücken Sie die OK-Taste, um alle

ungeschützten Bilder zu löschen. Falls keine geschützten Bilder vorhanden sind, werden alle Aufnahmen gelöscht, und es erscheint die Meldung [Keine Bilddatei].

3. Nach dem Löschen wechselt der Menübildschirm zum Wiedergabebildschir.









 Aus allen Dateien im Ordner werden die ungeschützten Dateien im DCIM-Unterordner ausgewählt. Beachten Sie, dass dies die Fotos ohne Löschschutz dauerhaft löscht. Wichtige Aufnahmen sollten vor dem Löschen auf dem Computer gespeichert werden. Das Startbild wird im Kameraspeicher gespeichert (d. h., nicht auf der Speicherkarte) und wird auch dann nicht gelöscht, wenn Sie alle Dateien im Speicher löschen.

Schützen von Bildern

Diese Funktion wird verwendet, um bestimmte Aufnahmen vor versehentlichem Löschen zu schützen (SPERREN). Gleichzeitig können mit dieser Funktion gesicherte Bilder freigegeben werden (FREIGABE).

- Drücken Sie die AUF / AB-Taste und wählen Sie den Menüreiter [Schützen].
 Drücken Sie dann die RECHTS-Taste.
- Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend OK.

[Auswahl]: Das Auswahlfenster für ein zu schützendes/freizugebendes Bild wird angezeigt.

- AUF / AB / RECHTS / LINKS: Bild auswählen
- OK-Taste: Das Bild schützen / freigeben
- Fn-Taste: Ihre Änderungen werden gespeichert und das Menü wird ausgeblendet.





[Alle] : Alle gespeicherten Bilder schützen/ freigeben

- Wenn ein Bild geschützt ist, erscheint das Löschschutz- Symbol auf dem LCD-Monitor. (Ein ungeschütztes Bild hat keine Anzeige.)
- Im Modus SPERREN wird das Bild vor den Löschfunktionen oder [Löschen] geschützt, aber NICHT vor der Funktion [Format].





Sprachnotiz

Sie können Audioaufnahmen zu gespeicherten Fotos hinzufügen.







[Menü Sprachnotiz]

[Bereit zur Aufnahme]

[Sprachaufnahme läuft]

- Drücken Sie den Auslöser, um bis zu 10 Sekunden Sprache zu einem gespeicherten unbeweglichen Bild aufzunehmen.
- Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie den Auslöser noch einmal.

DPOF

- DPOF (Digital Print Order Format) ermöglicht es. Druckdaten im MISC-Ordner der Speicherkarte festzuhalten. Sie können bestimmen, welches Bild und wie viele Kopien des Bildes bei einem Ausdruck angefertigt werden sollen.
- Der DPOF-Indikator erscheint auf dem LCD-Monitor, wenn ein Bild mit DPOF-Daten wiedergegeben wird. Sie können die Bilder auf einem DPOF-Drucker oder von einer zunehmenden Anzahl von Fotofachlaboren ausdrucken lassen
- Diese Funktion ist für Videoclips und Sprachaufnahmedateien nicht verfügbar.
- Wird das im Weitwinkelmodus aufgenommene Bild als Weiwinkeldruck ausgedruckt, können 8% am linken und rechten Seitenrand des Bildes nicht gedruckt werden. Überprüfen Sie vor dem Ausdrucken des Bildes, ob Ihr Drucker Weitwinkelbilder unterstützt. Wenn Sie das Bild in einem Fotolabor ausdrucken. lassen, verlangen Sie den Ausdruck als Weitwinkelbild, (Einige Fotolabors unterstützen den Ausdruck in Weitwinkel-Größe nicht

Standard

Mithilfe dieser Funktion können Sie Informationen zur Anzahl der Ausdrucke auf einem gespeicherten Bild einbetten.

- 1. Drücken Sie die AUF / AB-Taste und wählen Sie den Menüreiter [DPOF]. Drücken Sie dann die RECHTS-Taste.
- 2. Bei nochmaligem Drücken auf die RFCHTS-Taste wird das Untermenü [Standard] angezeigt.
- 3. Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend OK

[Auswahl]: Es wird ein Fenster angezeigt, in dem ein Bild zum Drucken ausgewählt werden kann.

- AUF / AB / RECHTS / LINKS: Ein zu druckendes Bild auswählen.
- Zoom-W/T-Hebel: Anzahl der Aus-

[Alle]: Anzahl der Ausdrucke für alle Bilder mit Ausnahme von Videoclip- und Sprachaufnahmedateien einstellen.

- drucke festlegen.
- Auf / Ab -Taste: Anzahl der Ausdrucke festlegen [Zurücks.]: Druckeinstellung abbrechen
- 4. Auf die OK-Taste drücken, um die Einstellung zu bestätigen. Wenn ein Bild DPOF-Anweisungen beinhaltet, wird der DPOF-Indikator angezeigt (📇).





■ Index

Bilder (mit Ausnahme von Videoclips und Tondateien) werden als Index gedruckt.

- Drücken Sie die AUF / AB-Taste und wählen Sie den Menüreiter [DPOF].
 Drücken Sie dann die RECHTS-Taste.
- Wählen Sie das Menü [Index] und drücken Sie erneut die rechte Taste. Die Untermenüs werden angezeigt.
- Wählen Sie den gewünschten
 Untermenüpunkt, indem Sie die AUF/AB-Taste drücken.
 Auswahl von [Ja] : Das Bild wird im Indexformat gedruckt.
 Auswahl von [Nein] : Bricht die Indexdruckeinstellung ab.
- 4. Drücken Sie die OK -Taste, um die Einstellung zu bestätigen.



Wenn Sie auf der Speicherkarte gespeicherte Bilder drucken, können Sie die Druckgröße angeben. Das Menü [Größe] steht nur für DPOF 1.1-kompatible Drucker zur Verfügung.

- Drücken Sie die AUF / AB-Taste und w\u00e4hlen Sie den Men\u00fcreiter [DPOF]. Dr\u00fcken Sie dann die RECHTS-Taste.
- Wählen Sie das Menü [Größe] und drücken Sie erneut die rechte Taste. Die Untermenüs werden angezeigt.
- Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend OK.

[Auswahl]: Ein Auswahlfenster zum Ändern der Druckgröße eines Bildes wird angezeigt.

- AUF / AB / RECHTS / LINKS: Bild auswählen
- Zoom-W/T-Hebel: Druckgröße ändern
- Fn-Taste: Ihre Änderungen werden gespeichert und das Menü wird ausgeblendet.

[Alle]: Druckgröße aller gespeicherten Bilder ändern

- Auf / Ab -Taste: Hiermit legen Sie die Druckgröße fest.
- OK-Taste: Die geänderte Einstellung bestätigen

[Zurücks.]: Sämtliche Druckgrößeneinstellungen abbrechen.

※ DPOF-[Größe]-Sekundärmenü: ABBRUCH, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10



 Je nach Hersteller und Druckermodell kann es etwas länger dauern, bis der Druckvorgang abgebrochen wird.







Kopieren

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die auf den internen Speicher aufgenommenen Bilder, Videoclips und Tonaufnahmen auf die Speicherkarte direkt zu kopieren.

- Den Menüreiter [Auf Speicherkarte kop.] durch Drücken auf die AUF/AB-Taste auswählen. Drücken Sie dann die RECHTS-Taste.
- Wählen Sie das gewünschte Untermenü mit der AUF / AB - Taste und drücken Sie anschließend OK.



- [Ja] : Nach Erscheinen der Anzeige [Kopiere] auf dem Display werden alle Bilder, Videoclips und Sprachnaufnahmen vom internen Speicher auf die Speicherkarte kopiert. Wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist, kehrt der Bildschirm in den Wiedergabemodus zurück.
- [Nein] : bricht "AUF KARTE KOPIEREN" ab.




- Steht nicht genügend Platz auf der Speicherkarte zur Verfügung, um die Bilder aus dem internen Speicher (86MB) dorthin zu kopieren, werden bei dem Befehl [Auf Speicherkarte kop.] nur einige Bilder kopiert und die Meldung [Speicher voll] wird angezeigt. Danach kehrt das System zum Wiedergabemodus zurück. Bitte löschen Sie alle nicht benötigten Dateien, um Speicherplatz freizugeben, bevor Sie die Speicherkarte in die Kamera einsetzen.
- Wenn Sie die Bilder aus dem internen Speicher mit Hilfe der Funktion [Auf Speicherkarte kop.] auf die Karte übertragen, erhalten die Dateien fortlaufende Nummern, damit die Dateinamen auf der Karte nicht doppelt vorkommen.
 - Wenn im Menü [Dateinummer] die Option [Zurücks.] eingestellt wurde: Die kopierten Dateien werden fortlaufend benannt - beginnend ab dem Namen der zuletzt gespeicherten Datei.
 - Wenn im Menü [Dateinummer] die Option [Serie] eingestellt wurde: Die kopierten Dateien werden fortlaufend benannt
 beginnend ab dem Namen der zuletzt aufgezeichneten Datei. Nach Abschluss von [Auf Speicherkarte kop.] wird das zuletzt gespeicherte Bild aus dem zuletzt kopierten Ordner auf dem LCD-Monitor angezeigt.

PictBridge

Sie können die Kamera über ein USB-Kabel an einen Drucker anschließen, der PictBridge unterstützt (separat erhältlich) und die gespeicherten Bilder direkt ausdrucken. Videoclips und Sprachdateien können nicht gedruckt werden.

- Kamera für den Anschluss an einen Drucker einrichten.
 - Verbinden Sie die Kamera und den Drucker mithilfe des USB-Kabels.
- 2. Sobald die Kamera eingeschaltet ist, erkennt sie automatisch den Drucker und ist an ihn angeschlossen.
- Wenn der automatische Anschluss fehlschlägt, stellen Sie das Menü [USB] auf [Drucker]. (S.61)
- ※ Für einen Drucker, der austauschbare Datenträger aktivieren kann, stellen Sie das Menü [USB] auf [Drucker].
- So schließen Sie die Kamera an einen Drucker an

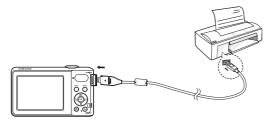

- Einfacher Druckmodus
- Wenn die Kamera im Wiedergabemodus an einen Drucker angeschlossen wird, lassen sich ganz einfach Fotos ausdrucken.
- Drücken auf die LINKS- / RECHTS-Taste: Zum Auswählen des vorherigen oder nächsten Bildes.
- Drücken der OK-Taste:
 Das Bild auf dem Monitor wird mit der Standardeinstellung des Druckers gedruckt.

PictBridge: Bildauswahl

Sie können die Bilder auswählen, die Sie drucken wollen.

- So stellen Sie die Anzahl der zu druckenden Kopien ein
- Drücken Sie die MENÜ-Taste und das PictBridge-Menü wird angezeigt.
- Mit der AUF / AB-Taste das Menü [Bilder]auswählen und auf die RECHTS-Taste drücken.
- Verwenden Sie die AUF / AB Taste, um das gewünschte Untermenü auszuwählen und drücken Sie die OK-Taste.
- Wählen Sie [Einzelbild] oder [Alle]. Es erscheint ein Bildschirm (siehe unten), in dem Sie die Anzahl der zu druckenden Kopien festlegen können.







[Auswahl von [Alle]]

- Wählen Sie mit den Auf / Ab Tasten die Anzahl der Ausdrucke aus.
- Auswahl von [Einzelbild]: Drücken Sie zur Auswahl eines anderen Bildes die LINKS- / RECHTS-Taste. Wählen Sie danach die Anzahl der Kopien für ein weiteres Rild
- Nachdem Sie die Anzahl der Ausdrucke eingestellt haben, drücken Sie zum Speichern die OK-Taste.
- Drücken Sie den Auslöser, um zum Menü zurückzukehren ohne die Anzahl der Ausdrucke einzustellen.
- 4. Durch Drücken der Wiedergabetaste (D) werden die Bilder gedruckt.

PictBridge: Druckeinstellung

Für die zu druckenden Bilder können Sie die Papiergröße, das Druckformat, die Papierart, die Druckqualität, Datumsaufdruck und Druck des Dateinamens im Menü wählen.

- Drücken Sie die MENÜ-Taste, und das PictBridge-Menü wird angezeigt.
- Wählen Sie mit der AUF / AB-Taste das gewünschte Menü und drücken Sie die RECHTS-Taste.
- Mit der AUF / AB-Taste können Sie den gewünschten Untermenü-Wert auswählen. Drücken Sie dann die OK-Taste.



Menü	Funktion	Untermenü
Größe	Einstellen der Größe des Druckpapiers	Auto, Postkarte, Card, 4X6, L, 2L, Letter, A4, A3
Layout	Einstellen der Bildanzahl, die pro Blatt gedruckt werden soll	Auto, Randlos, 1, 2, 4, 8, 9, 16, Index
Тур	Einstellen der Qualität des Druckpapiers	Auto, Normal, Typ 1, Typ 2
Qualität	Einstellen der Qualität des zu druckenden Bildes	Auto, Entwurf, Normal, Hoch
Datum	Einstellen, ob das Datum aufgedruckt werden soll	Auto, Aus, Ein
Dateiname	Einstellen, ob der Dateiname gedruckt werden soll	Auto, Aus, Ein

※ Einge Menüoptionen werden nicht auf allen Druckern unterstützt. Nicht unterstützte Menüs werden trotzdem auf dem LCD angezeigt, sind aber nicht wählbar.

PictBridge: Zurücks.

Initialisiert die vom Benutzer geänderten Einstellungen.

- Drücken Sie die AUF / AB-Taste, um den Menüreiter [Zurücksetzen] zu wählen. Drücken Sie dann die RECHTS-Taste.
- Mit der AUF / AB-Taste können Sie den gewünschten Untermenü-Wert auswählen. Drücken Sie dann die OK-Taste.



Auswahl von [Ja] : Druck- und Bildeinstellungen werden

zurückgesetzt.

Auswahl von [Nein] : Die Einstellungen werden nicht zurückgesetzt.

※ Die Standarddruckeinstellung variiert je nach Drucker-Hersteller. Für die Standardeinstellung Ihres Druckers schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihres Druckers nach.

Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie die folgenden Vorsichtsmanahmen.

- Dieses Gerät enthält elektronische Präzisionsbauteile.
 Verwenden bzw. lagern Sie es daher nicht an folgenden Orten:
 - Umgebung, die starken Schwankungen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit unterliegt.
 - Umgebung, die staubig oder schmutzig ist.
 - Umgebung mit direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen im Inneren eines Fahrzeugs.
 - Umgebungen, in denen hoher Magnetismus oder übermäßige Schwingungen auftreten.
 - Orte mit hoch explosiven Stoffen oder feuergefährlichen Materialien.
- Setzen Sie die Kamera auf keinen Fall Staub, Chemikalien (wie Naphthalin oder Mottenkugeln), hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus. Bewahren Sie die Kamera bei längerer Nichtbenutzung in einem luftdicht verschlossenen Behälter mit Kieselgel auf.
- Sand kann für Kameras besonders unangenehme Folgen haben.
 - Achten Sie darauf, dass kein Sand in die Kamera eindringt, wenn Sie sie am Strand, an der Küste oder anderen sandigen Orten benutzen.
 - Dies kann Funktionsstörungen verursachen oder die Kamera dauerhaft unbrauchbar machen.
- Handhabung der Kamera
 - Lassen Sie die Kamera niemals fallen und schützen Sie sie vor starken Stößen und Vibrationen.
 - Schützen Sie den großen LCD-Monitor vor Stößen. Bewahren Sie die Kamera bei Nichtbenutzung in der Kameratasche auf.
 - Halten Sie bei den Aufnahmen Objektiv und Blitz frei.

Wichtige Hinweise

- Diese Kamera ist nicht wasserdicht.
 Um gefährliche elektrische Schocks zu vermeiden, nie die Kamera mit nassen Händen halten oder bedienen.
- Wird die Kamera in feuchter Umgebung wie z.B. am Strand oder im Schwimmbad verwendet, lassen Sie keinesfalls Wasser oder Sand in die Kamera gelangen. Missachtung kann zu Ausfall oder bleibenden Schäden am Gerät führen.
- Extreme Temperaturen können Probleme verursachen.
- Gelangt das Gerät aus einer kalten Umgebung an einen warmen, feuchten Ort, kann sich auf den empfindlichen elektronischen Schaltkreisen Kondensfeuchtigkeit bilden. Sollte das der Fall sein, schalten Sie die Kamera aus und warten Sie mindestens 1 Stunde, bis sich die Feuchtigkeit aufgelöst hat. Kondensfeuchtigkeit kann sich auch auf der Speicherkarte bilden. Sollte das der Fall sein, schalten Sie die Kamera aus und entnehmen Sie die Karte. Warten Sie bitte, bis sich die Feuchtigkeit aufgelöst hat.
- Gehen Sie sorgfältig mit dem Objektiv um.
- Wird das Objektiv direktem Sonnenlicht ausgesetzt, kann es zu Verfärbung und Verschleiß des Bildsensors kommen.
- Achten Sie darauf, dass keine Fingerabdrücke oder Fremdstoffe auf die Oberfläche des Objektivs gelangen.
- Wenn die Digitalkamera l\u00e4ngere Zeit nicht benutzt wird, kann es zu einer elektrischen Entladung kommen. Es empfiehlt sich daher, Batterien und Speicherkarte bei l\u00e4ngerer Nichtbenutzung zu entnehmen.
- Wird die Kamera einer elektrischen Interferenz ausgesetzt, schaltet sie sich zum Schutz der Speicherkarte selbständig ab.

- Wartung der Kamera
- Benutzen Sie einen weichen Pinsel (erhältlich in Fotofachgeschäften), um das Objektiv und die LCD-Bauteile VORSICHTIG zu reinigen. Reicht dies nicht aus, kann Linsenreinigungspapier mit etwas Linsenreinigungsflüssigkeit benutzt werden. Wischen Sie das Kameragehäuse mit einem weichen Tuch ab. Die Kamera darf nicht mit Lösungsmitteln wie Benzol, Insektiziden, Verdünner usw. in Berührung kommen. Dies kann das Kameragehäuse beschädigen und darüber hinaus ihre Arbeitsweise beeinträchtigen. Unsachgemäßer Kameragebrauch kann das LCD-Display beschädigen. Vermeiden Sie bitte solche Beschädigungen und bewahren Sie die Kamera immer in ihrer Schutztasche auf
- Versuchen Sie nie, die Kamera zu zerlegen oder zu modifizieren.
- Unter Umständen kann statische Aufladung zur plötzlichen Entladung des Blitzgerätes führen. Dies ist harmlos für die Kamera und bedeutet keine Fehlfunktion.
- Werden Bilder herauf- oder heruntergeladen, kann der Datentransfer von statischer Aufladung betroffen sein. Entfernen Sie in diesem Fall das USB-Kabel, schließen Sie es dann wieder an und starten Sie die Datenübertragung erneut.
- Vor einem wichtigen Ereignis oder dem Antritt einer Reise sollten Sie den Zustand der Kamera überprüfen.
- Machen Sie dazu eine Probeaufnahme und halten Sie zusätzliche Akkus bereit.
- Samsung kann nicht für Fehlfunktionen der Kamera verantwortlich gemacht werden.
- Wenn die Digitalkamera eine längere Zeit über nicht verwendet wird, können Datum und Uhrzeit automatisch bei Batterieentladung die Standardeinstellungen annehmen. Stellen Sie in diesem Fall vor der Aufnahme Datum und Uhrzeit korrekt ein.

Warnmeldungsanzeige

Es können verschiedene Warnhinweise auf dem LCD-Display erscheinen.

[Kartenfehler]

- Speicherkartenfehler
- → Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein
- → Einführen der Speicherkarte
- → Setzen Sie die Speicherkarte ein und formatieren Sie sie (Seite 57)

[Karte gesperrt]

- •Die Speicherkarte ist geschützt
- → SD/SDHC-Speicherkarte: Schieben Sie den

Schreibschutzschieber auf der Speicherkarte nach oben

[Speicher voll]

- Die Speicherkarte oder der interne Speicher ist voll
- → Neue Speicherkarte einsetzen
- → Löschen Sie nicht benötigte Bilddateien

[Keine Bilddatei]

- Auf der Speicherkarte sind keine Bilder gespeichert
- → Machen Sie einige Aufnahmen
- \rightarrow Setzen Sie eine Speicherkarte ein, die einige Bilder enthält

[Dateifehler]

- Dateifehler
- → Datei löschen
- Speicherkartenfehler
- → Wenden Sie sich an ein Kamera-Kundendienstzentrum

[Batterie schwach]

- •Die Batterien sind schwach
- \rightarrow Legen Sie einen aufgeladenen Akku ein oder laden Sie den Akku auf

Bevor Sie sich an ein Kundendienstzentrum wenden

Überprüfen Sie bitte das Folgende

Die Kamera lässt sich nicht einschalten

- Die Batterien sind schwach
- → Legen Sie einen aufgeladenen Akku ein oder laden Sie den Akku auf (Seite 15)
- Die Batterien sind falsch herum eingesetzt worden
- → Legen Sie den Akku ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-)

Die Kamera schaltet sich während des Betriebs ab.

- Die Batterien sind schwach
- → Legen Sie einen aufgeladenen Akku ein oder laden Sie den Akku auf (Seite 15)
- Die Kamera wird automatisch ausgeschaltet
- → Schalten Sie die Kamera wieder ein
- Die Temperatur befindet sich unterhalb des Verwendungsbereichs und die Kamera funktioniert nicht mehr
- → Erwärmen Sie die Kamera und Batterien in Ihrer Tasche und legen Sie die Batterien kurz vor dem Fotografieren wieder ein

Die Kamera macht keine Aufnahmen, wenn der Auslöser gedrückt wird

- Die Speicherkapazität ist nicht ausreichend
- → Löschen Sie nicht benötigte Bilddateien
- Die Speicherkarte wurde nicht formatiert
- → Formatieren Sie die Speicherkarte (Seite 57)
- Die Speicherkarte ist voll
- → Setzen Sie eine neue Speicherkarte ein
- Die Speicherkarte ist geschützt
- → Schlagen Sie bei der Fehlermeldung [Karte gesperrt] nach (Seite 87)

- Die Kamera ist ausgeschaltet
- → Schalten Sie die Kamera ein
- Die Batterien sind schwach
- → Legen Sie einen aufgeladenen Akku ein oder laden Sie den Akku auf (Seite 15)
- Die Batterien sind falsch herum eingesetzt worden
- → Legen Sie den Akku ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-)

Die Kamera hört plötzlich während des Gebrauchs auf zu funktionieren

- Die Kamera hört plötzlich während des Gebrauchs auf zu funktionieren
- → Entnehmen Sie die Batterien, setzen Sie sie wieder ein und schalten Sie die Kamera ein

Die Bilder sind unscharf

- •Es wurde ohne Einstellung eines passenden Makro-Modus eine Aufnahme von dem Motiv gemacht
- → Wählen Sei einen passenden Makro-Modus, um ein scharfes Bild zu erhalten
- Das Motiv befand sich außerhalb des Blitzbereichs
- \rightarrow Stellen Sie sicher, dass sich das Motiv innerhalb des Blitzbereichs befindet
- Das Objektiv ist angelaufen oder verschmutzt
- → Säubern Sie das Objektiv

Der Blitz zündet nicht

- Die Blitzabschaltung ist gewählt
- → Deaktivieren Sie den BLITZABSCHALTUNGS-Modus
- Der Blitz kann in diesem Kameramodus nicht verwendet werden
- → Weitere Informationen zum BLITZ finden Sie auf (Seite 33)

Bevor Sie sich an ein Kundendienstzentrum wenden

Datum und Uhrzeit werden falsch angezeigt

- Datum und Uhrzeit wurden falsch eingestellt oder die Kamera hat die Standardeinstellungen übernommen
- →Stellen Sie Datum und Uhrzeit korrekt ein

Die Tasten der Kamera lassen sich nicht bedienen.

- Kamerafehlfunktion
- →Entnehmen Sie die Batterien, setzen Sie sie wieder ein und schalten Sie die Kamera ein

Es ist ein Kartenfehler aufgetreten, während sich die Speicherkarte in der Kamera befindet

- Falsche Speicherkartenformatierung
- → Formatieren Sie die Speicherkarte neu (Seite 57)

Die Bilder lassen sich nicht wiedergeben

- Falscher Dateiname (Verletzung des DCF-Formats)
- → Der Namen der Bilddatei darf nicht geändert werden

Die Farben des Bildes unterscheiden sich vom Motiv

- Der Weißabgleich oder die Einstellung eines Effekts ist nicht richtig
- → Wählen Sie die geeigneten Werte für den Weißabgleich und den Effekt

Die Bilder sind zu hell

- •Die Belichtung ist zu hoch
- → Setzen Sie die Belichtungskorrektur zurück

Kein Bild auf dem externen Monitor

- Die Verbindung des externen Monitors mit der Kamera hat nicht geklappt
- → Überprüfen Sie die Verbindungskabel
- Auf der Speicherkarte befinden sich falsche Dateien
- → Setzen Sie eine Speicherkarte mit korrekten Bilddateien ein

Bei Benutzung des PC-Explorers wird die Datei [Wechselatenträger] nicht angezeigt

- Der Kabelanschluss ist falsch
- → Überprüfen Sie den Anschluss
- •Die Kamera ist ausgeschaltet
- → Schalten Sie die Kamera ein
- Das Betriebssystem ist nicht Windows XP, Vista, 7 / Mac OS 10.4. Oder der PC unterstützt kein USB
- → Installieren Sie Windows XP, Vista, 7 / Mac OS 10.4 auf einem Rechner, der USB unterstützt

Ein Teil des LCD-Bildschirms lässt sich gelegentlich nicht ausschalten, oder ein Punkt wird angezeigt

- Obwohl der LCD-Bildschirm mit Hochpräzisionstechnik hergestellt worden ist, sind die Präzisionspixel gelegentlich nicht beleuchtet oder rote, weiße und blaue Punkte werden angezeigt
- → Dieses Phänomen beeinträchtigt die Qualität des aufgenommenen Bildes nicht und ist keine Fehlfunktion

Auf dem LCD-Bildschirm wird eine senkrechte Linie angezeigt, wenn Sie eine Aufnahme von einem hellen Objekt machen

- Wenn von einem Motiv helle Lichter ausgehen, kann eine graue, schwarze, rote oder violette senkrechte Linie angezeigt werden
- → Das ist ein Schlierenphänomen und beeinträchtigt die Qualität des aufgenommenen Bildes nicht. Es ist keine Fehlfunktion

Technische Daten

Bildsensor - Typ: 1/2,3" CCD

Effektive Pixel: Ca. 12,2 MegapixelPixel insgesamt: Ca. 12,4 Megapixel

Obiektiv

- Brennweite: SAMSUNG-Objektiv f = 5,1 \sim 25,5mm (Entspricht bei 35 mm Film: 28,2 \sim 141mm)

- F Nr. : F3,4(W) ~ F5,9(T)

- Digitalzoom: ·Fotomodus: 1,0X ~ 5,0X

Wiedergabemodus: 1,0X ~ 12,5X
 (ie nach Bildgröße)

LCD-Monitor - 2,7"-Farb-TFT-LCD (230.000 Bildpunkte)

Fokussierung - Typ: TTL Autofokus

(Multi-AF, Mitten-AF, AF nachverfolgen)

- Bereich

	Normal	Makro	Auto-Makro
Weitwinkel	80 cm ~ unendlich	10 cm ~ 80 cm	10 cm ~ unendlich
Tele	oo ciii * unendiicii	-	100 cm ~ unendlich

Auslöser - Intelligente Automatik : $1/8 \sim 1/2.000 \text{ s}$,

Programm : $1 \sim 1/2.000 \text{ s}$,

Nacht: 8 ~ 1/2.000 s, Feuerwerk: 2 s

Belichtung - Kontrolle: Programm-AE

- Belichtung: multi, Spot, Mitte

- Belichtungskorrektur: ± 2 EV (in 1/3 EV - Schritten)

- ISO: Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (Wählbar 3M oder weniger)

Blitz

- Modi: Automatikblitz, Automatikblitz & Rote-AugenReduzierung, Aufhellblitz, Slow Synchro,
Blitzabschaltung, Rote-Augen-Korrektur

- Bereich: Weitwinkel: 0,4 m ~ 3,0 m,
Tele: 0,8 m ~ 2,0 m

- Aufladezeit: Ca. 4 s

Schärfe

- Weich+, Weich, Normal, Scharf, Scharf+

Weißabgleich

- Auto-Weißabgl., Tagesl., Wolkig, Kunstlicht H,
Kunstlicht L, Glühlampe, Eigene Einst.

Sprachaufnahme

- Sprachaufnahme (max. 10 Stunden)

- Sprachnotiz bei Standbild (max. 10 s)

Datumsaufdruck

- Datum, Dat&zeit, Aus (wählbar)

Aufnahme - Fotomodus

 Modus: Intelligente Automatik, Programm, DUAL IS, Szene (Beauty Shot, Bildführung, Nacht, Porträt, Kinder, Landschft, Nahaufn., Text, Sonnenun., Dämmerung, Gegenlicht, Feuerwerk, Strand & Schnee)

Intelligente Automatik : Porträt, Nachtporträt, Nacht, Gegenlichtporträt, Gegenlicht, Landschaft, Weiß, Makro,

Makro Text, Stativ, Aktion, Sonnenuntergang, Blauer Himmel, Natur, Makro-Farbe,

Makro-Porträt

·Aufnahme: Einzelbild, Serienbild, Motion Capture, AEB

·Selbstauslöser: 10 s., 2 s, Doppelt, Bewegungstimer

Technische Daten

- Videoclip

·Mit oder ohne Ton (wählbar) ·Größe: 640x480, 320x240 ·Bildfrequenz: 30 B/s, 15 B/s

•5X Optisches Zoom und Tonabschaltung bei Zoombetrieb, Tonaufzeichnung ein/aus wählbar

·Smart-Video : Landschaft, Blauer Himmel, Natur, Sonnenuntergang

·Videobearbeitung (eingebettet):

Pause während Aufnahme, Fotoaufnahme, Zeitkürzung

.....

Speicher - Medien

·Interner Speicher: 86MB Flash-Speicher ·Externer Speicher (Optional):

SD-Karte (Bis zu 4GB garantiert) SDHC-Karte (Bis zu 8GB garantiert)

- Dateiformat:

·Foto: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0

·Videoclip: AVI (MJPEG)

·Audio : WAV - Bildaröße

12m	(10m	9m	8m	5m	3m	lm
4000X	3984X	3968X	3264X	2592X	2048X	1024X
3000	2656	2232	2448	1944	1536	768

- Kapazität (1 GB Größe)

	12m	(10m	9m	8m	5m	3m	lm
Superfein	Etwa	Etwa	Etwa	Etwa	Etwa	Etwa	Etwa
	168	195	229	244	362	543	978
Fein	Etwa	Etwa	Etwa	Etwa	Etwa	Etwa	Etwa
	238	267	305	326	489	674	1086
Normal	Etwa	Etwa	Etwa	Etwa	Etwa	Etwa	Etwa
	362	407	477	514	699	752	1222

Effekt

- Effekt: Fotostil-Auswahl, Bildeinstellungen (Schärfe, Kontrast, Sättigung)

 Bearbeitung: Größe ändern, Drehen, Fotostil-Auswahl, Bildeinstellungen (ACB,

> Ges.retusch., R. Augen Kor., Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Gewolltes Rauschen)

Bildwiedergabe

 Typ: Einzelbild, Indexbilder, Dynamische Diashow , Videoclip, Smart Album

Multi-Diashow: Diashow mit Effekten & Musik

Schnittstelle

- Digitaler Anschluss: USB 2,0

- Ton: Mono

- Videonorm: NTSC, PAL (wählbar)

- Gleichstrom-Eingangsanschluss: 4,2 V

Technische Daten

Energieversorgung	- Akku: BP70A※ Der mitgelieferte Akku kann je nach Verkaufsregion variieren.
Abmessungen (B x H x T)	- 96,8 × 57,5 × 20,2(18,9) mm (ohne vorstehende Teile)
Gewicht	- Ca. 120,3 g (ohne Batterien und Karte)
Betriebstemperatur	- 0 ~ 40°C
Betriebs-Luftfeuchtigkeit	- 5 ~ 85%
Software	- Intelli-studio, Adobe Reader

[※] Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

 $[\]label{eq:continuous} \mbox{\times Alle Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.}$

Für Windows-Benutzer

Übertragen Sie Dateien, indem Sie Ihre Kamera an Ihren PC anschließen.

■ Programme installieren Hardware- und Software-Anforderungen

Punkt	Anforderungen
CPU	Intel® Pentium®4 3.0 GHz oder höher AMD Athlon™ FX 2.2 GHz oder höher
RAM	512 MB oder mehr (1 GB oder mehr empfohlen)
BS	Windows XP/Vista/7
Andere	- USB-Anschluss, - CD-ROM-Laufwerk - nVIDIA Geforce 7600GT oder höher/ATI X1600-Serie oder höher empfohlen - 1.024 x 768 Bildpunkte, mit 16-Bit Farbanzeige kompatibler Monitor (1.280 x 1.024 Bildpunkte, 32-Bit Farbanzeige empfohlen) - Microsoft DirectX 9.0c oder höher



- Wenn Sie einen selbst zusammengebauten PC oder einen PC benutzen, dessen Betriebssystem nicht unterstützt wird, kann Ihre Garantie unwirksam werden.
- Diese Programme funktionieren evtl. nicht richtig unter der 64-Bit Version von Windows XP und Vista7.
- Intelli-studio wird auf einigen Computern unter Umständen nicht einwandfrei ausgeführt, auch wenn diese Computer den Anforderungen entsprechen.
- Wenn Ihr Computer den Anforderungen nicht entspricht, werden Videos unter Umständen nicht einwandfrei wiedergegeben oder kann die Bearbeitung von Videos länger dauern.
- Installieren Sie DirectX 9.0c oder h\u00f6her, bevor Sie das Programm verwenden.

- Legen Sie die Installations-CD in ein kompatibles CD-ROM Laufwerk ein.
- Wenn sich der Setup-Dialog öffnet, klicken Sie auf Samsung Digital Camera Installer, um den Installationsvorgang zu starten.



- Wählen Sie die zu installierenden Programme aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Klicken Sie auf Exit, um die Installation abzuschließen und Ihren Computer neu zu starten.


 Dateien auf Ihren PC übertragen
 Wenn Sie Ihre Kamera an Ihren PC anschließen, wird diese als Wechseldatenträger erkannt.



- Während die Kamera über das USB-Kabel mit einem PC verbunden ist, wird der Akku aufgeladen.
- 1. Schließen Sie Ihre Kamera mit dem USB-Kabel an Ihrem PC an.



 Das Kabelende mit der Anzeige-LED (A) müssen Sie in Ihre Kamera einstecken. Wenn Sie das Kabel falsch herum anschließen, können Ihre Dateien beschädigt werden. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für sämtliche Datenverluste.

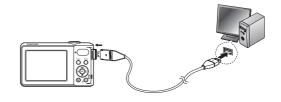

- 2. Schalten Sie die Kamera ein.
 - Der Computer erkennt die Kamera automatisch.



- Wenn die Verbindung zur Kamera fehlschlägt, wird ein Popup-Fenster angezeigt. Wählen Sie Computer.
- Wählen Sie auf Ihrem PC [Arbeitsplatz → Wechseldatenträger → DCIM → 100PHOTO].
- Wählen Sie die gewünschten Dateien aus und ziehen oder speichern Sie diese auf Ihren PC.

- Verbindung zur Kamera trennen (für Windows XP)
 Der Vorgang zum Trennen des UBS-Kabels ist bei Windows Vista/7 ähnlich.
 - Falls das Statuslämpchen an Ihrer Kamera blinkt, warten Sie, bis es zu blinken aufhört.
- Klicken Sie unten rechts in der Taskleiste Ihres PC-Monitors auf ()).




- 3. Klicken Sie das Popup-Fenster an.
- 4. Ziehen Sie das USB-Kabel ab.

Intelli-studio verwenden

Sobald Sie Intelli-studio auf Ihrem PC installiert haben, startet Intelli-studio automatisch, wenn Sie eine Kamera an Ihren PC anschließen. Sollte Inteli-studio nicht starten, nachdem Sie Ihre Kamera mit dem PC verbunden haben, Doppelklicken Sie das Intelli-studio auf Ihrem Windows-Desktop. Mit Intelli-studio können Sie Dateien wiedergeben und bearbeiten. Außerdem können Sie damit Dateien auf Webseiten wie Flickr oder YouTube hochladen. Wählen Sie für nähere Informationen Menu → Help im Programm.



- Es ist nicht möglich, Dateien direkt auf der Kamera zu bearbeiten. Übertragen Sie Dateien in einen Ordner auf Ihrem Computer, um sie zu bearbeiten.
- Es ist nicht moglich, Dateien vom Computer zur Kamera zu kopieren.
- Intelli-studio unterstützt die folgenden Formate:
 - Videos: AVI (MJPEG), MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
 - Fotos : JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

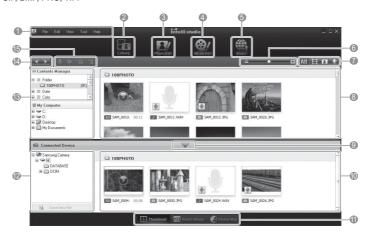

Symbol	Beschreibung
1	Menüs öffnen
2	Dateien im ausgewählten Ordner anzeigen
3	Zum Fotobearbeitungsmodus wechseln
4	Zum Videobearbeitungsmodus wechseln
5	Freigabemodus ändern (Sie können Dateien per E-Mail senden oder auf Webseiten wie Flickr oder YouTube hochladen.)
6	Anklicken, um die Miniaturbilder in der Liste zu vergrößern oder zu verkleinern
7	Dateityp auswählen
8	Dateien aus dem ausgewählten Ordner auf Ihrem Computer anzeigen
9	Dateien der angeschlossenen Kamera anzeigen oder ausblenden
10	Dateien aus dem ausgewählten Ordner auf Ihrer Kamera anzeigen
11	Dateien als Miniaturbilder, im Smart Album oder auf einer Karte anzeigen
12	Ordner auf dem angeschlossenen Gerät durchsuchen
13	Ordner auf Ihrem Computer durchsuchen
14	Zum vorherigen oder nächsten Ordner wechseln
15	Dateien drucken, Dateien auf einer Karte anzeige, Dateien in My Folder speichern oder Gesichter registrieren

Dateien auf Ihren Computer übertragen (für Mac)

Für Mac-Benutzer

Wenn Sie die Kamera an einen Macintosh-Computer anschließen, erkennt dieser das Gerät automatisch. Sie können Dateien direkt von der Kamera auf den Computer übertragen, ohne zuvor Programme installieren zu müssen.

■ Programme installieren Hardware- und Software-Anforderungen

Punkt	Anforderungen
CPU	Power Mac G3 oder höher
RAM	256 MB oder mehr
BS	MAC OS 10.4 oder höher
Andere	- USB-Anschluss, - CD-ROM-Laufwerk

Dateien auf Ihren Computer übertragen (für Mac)

 Schließen Sie Ihre Kamera mit dem USB-Kabel an einem Macintosh-Computer an.



 Das Kabelende mit der Anzeige-LED (A) müssen Sie in Ihre Kamera einstecken. Wenn Sie das Kabel falsch herum anschließen, können Ihre Dateien beschädigt werden. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für sämtliche Datenverluste.



- 2. Schalten Sie die Kamera ein.
 - Der Computer erkennt die Kamera automatisch, und ein Wechseldatenträgersymbol wird angezeigt.
- 3. Doppelklicken Sie auf das Wechseldatenträgersymbol.
- 4. Übertragen Sie Fotos oder Videos auf den Computer.

FAQ

Bei einer Fehlfunktion des USB-Anschlusses überprüfen Sie bitte Folgendes.

Fall 1

Das USB-Kabel ist nicht angeschlossen oder es handelt sich nicht um das mitgelieferte USB-Kabel.

→ Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an.

Fall 2

Die Kamera wird von Ihrem PC nicht erkannt. Manchmal erscheint die Kamera unter [Unknown Devices (Unbekannte Geräte)] in Device Manager (Gerätemanager).

→Schalten Sie die Kamera aus, entfernen Sie das USB-Kabel, schließen Sie das USB-Kabel wieder an und schalten Sie die Kamera ein.

Fall 3

Bei der Dateiübertragung tritt ein unerwarteter Fehler auf.

→ Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein. Übertragen Sie die Datei noch einmal.

Fall 4

Bei Verwendung eines USB-Hubs

→ Beim Anschluss der Kamera an den PC über einen USB-Hub kann es Probleme geben, wenn der PC und der Hub nicht kompatibel sind. Wenn möglich, schließen Sie die Kamera direkt an den PC an

Fall 5

Sind andere USB-Kabel an den PC angeschlossen?

→ Es können Kamerafunktionsstörungen auftreten, wenn andere USB-Kabel an den PC angeschlossen sind. Sollte dies der Fall sein, entfernen Sie das andere USB-Kabel und schließen Sie die Kamera erneut an. Fall 6

Wenn man den Geräte-Manager öffnet (indem man Start \rightarrow (Einstellungen) \rightarrow Systemsteuerung \rightarrow (Leistung und Wartung) \rightarrow System \rightarrow (Hardware) \rightarrow (Geräte-Manager) anklickt, erscheinen die Einträge "Unbekanntes Gerät" oder "Andere Geräte" mit einem gelben Fragezeichen (?) oder einem Ausrufezeichen (!) markiert.

→ Rechtsklicken Sie auf den Eintrag mit dem Frage- (?) oder Ausrufezeichen (!) und wählen Sie "Deinstallieren". Starten Sie den PC neu und schließen Sie die Kamera erneut an

Fall 7

Aufgrund mancher Sicherheitsprogramme (Norton Antivirus, V3 u. ä.) erkennt der Computer die Kamera evtl. nicht als Wechseldatenträger.

→ Halten Sie die Sicherheitsprogramme an und schließen Sie die Kamera an den Computer an. Informationen zum Anhalten des Programms finden Sie in der Gebrauchsanweisung des ieweiligen Sicherheitsprogramms.

Fall 8

Die Kamera ist an den USB-Anschluss auf der Vorderseite des Computers angeschlossen.

→ Ist die Kamera an den USB-Anschluss auf der Vorderseite des Computers angeschlossen, wird die Kamera evtl. nicht vom Computer erkannt. Schließen Sie die Kamera an den USB-Anschluss auf der Rückseite des Computers an.

FAQ

- Wenn sich die Videoclips nicht auf dem PC abspielen lassen
- Wenn sich die mit der Kamera aufgezeichneten Videoclips nicht auf dem PC abspielen lassen, liegen die Ursachen hierfür meistens bei den auf dem PC installierten Codecs.
- Wenn DirectX 9.0c oder höher nicht installiert ist,
 - → installieren Sie DirectX 9.0c oder höher
 - 1) Legen Sie die mit der Kamera gelieferte CD ein.
 - Starten Sie den Windows Explorer, öffnen Sie den Ordner [CD-ROM-Laufwerk:\DirectX] und doppelklicken Sie auf die Datei DXSETUP.exe. Daraufhin wird DirectX installiert. Besuchen Sie Microsoft Website für den DirectX-Download.
- Wenn ein mit der Kamera verbundener PC beim Booten von Windows nicht mehr reagiert.
- → Trennen Sie in diesem Fall die Verbindung zwischen PC und Kamera, dann läuft der Startvorgang von Windows fehlerfrei weiter. Falls dieses Problem ständig auftritt, deaktivieren Sie den "Legacy USB Support" und starten Sie den PC neu. Die Option "Legacy USB Support" befindet sich im BIOS-Setup. (Das BIOS-Setup unterscheidet sich von Hersteller zu Hersteller, manche BIOS-Menüs bieten keine Unterstützung für proprietäre USB-Verbindungen). Wenn Sie das Menü nicht selbst ändern können, wenden Sie sich bitte an den Hersteller des PCs oder des BIOS'.

Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts



Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts (In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten



Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott) (In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können. Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.



Das Samsung Öko-Siegel

Samsung verwendet dieses firmeneigene Symbol, um seine Kunden über seine umweltfreundlichen Produktaktivitäten zu informieren. Das Symbol steht für die fortlaufenden Bemühungen von Samsung, umweltfreundliche Produkte zu entwickeln



Bitte sehen Sie in der Garantievereinbarung zu dem von Ihnen erworbenen Produkt nach. Für Anfragen zu Kundendienstleistungen oder weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website http://www.samsung-cameras.de

